

MATRIX® 430

USER GUIDE

98-01493 R8



English.....	2
Czech / Čeština	4
Danish/Dansk	6
German / Deutsch	8
Spanish / Español.....	10
French / Français.....	12
Italian / Italiano	14
Lithuanian / Lietuviškai	16
Hungarian / Magyar	18
Polish / Polski	20
Portuguese / Português.....	22
Russian / Русский	24
Swedish / Svenska	26
Ukrainian / Українська	28

TeeJet®
TECHNOLOGIES

A Subsidiary of  **Spraying Systems Co.®**

QUICK START GUIDE


SETUP THE CONSOLE

1. On guidance screen, press NAVIGATION AND GUIDANCE OPTIONS tab  to display options.
2. Press HOME button .
3. Press CONSOLE button . Adjust settings as needed.
 - ▶ LCD Brightness 
 - ▶ Colour Scheme 
 - ▶ Units 
 - ▶ GNSS Demo Mode 
 - ▶ Screenshot 
 - ▶ Time Zone 

CONFIGURE THE MACHINE

4. From the Home screen , press CONFIGURATION button .
5. Select and configure a Machine profile .
 - ▶ Select Machine Profile Number **A** – use to select 1 of 5 machine profiles. The profile that is “active” is displayed/active on the operation screen.
 - ▶ Set Number of Implement Sections **B** – used to select the number of implement sections. Range is 1 to 7 sections.
 - ▶ Set Section Widths **C** – used to enter the width of each section. Each section can be a different width.
 - ▶ Set Lateral Implement Offset Distance **D** – used to define the lateral distance from the centre line of the machine to the centre of the implement.
 - Positive value will move the implement to the right of centre while facing in the machine’s forward direction.
 - Negative value will move the implement to the left of centre while facing in the machine’s forward direction.
 - ▶ Set In-Line Implement Offset Distance **E** – used to define the in-line distance from the GNSS antenna (the zero point) to the implement.
 - Positive value will move the implement behind the GNSS antenna.
 - Negative value will move the implement in front of the GNSS antenna.
6. Select Lighbar Spacing  – used to set the distance away from the guideline or vehicle each guidance screen lightbar box represents.
7. Set GNSS configuration .

NOTE: When using the Matrix 430 in Europe, always work with GPS and GLONASS. Use SBAS (EGNOS) where applicable.


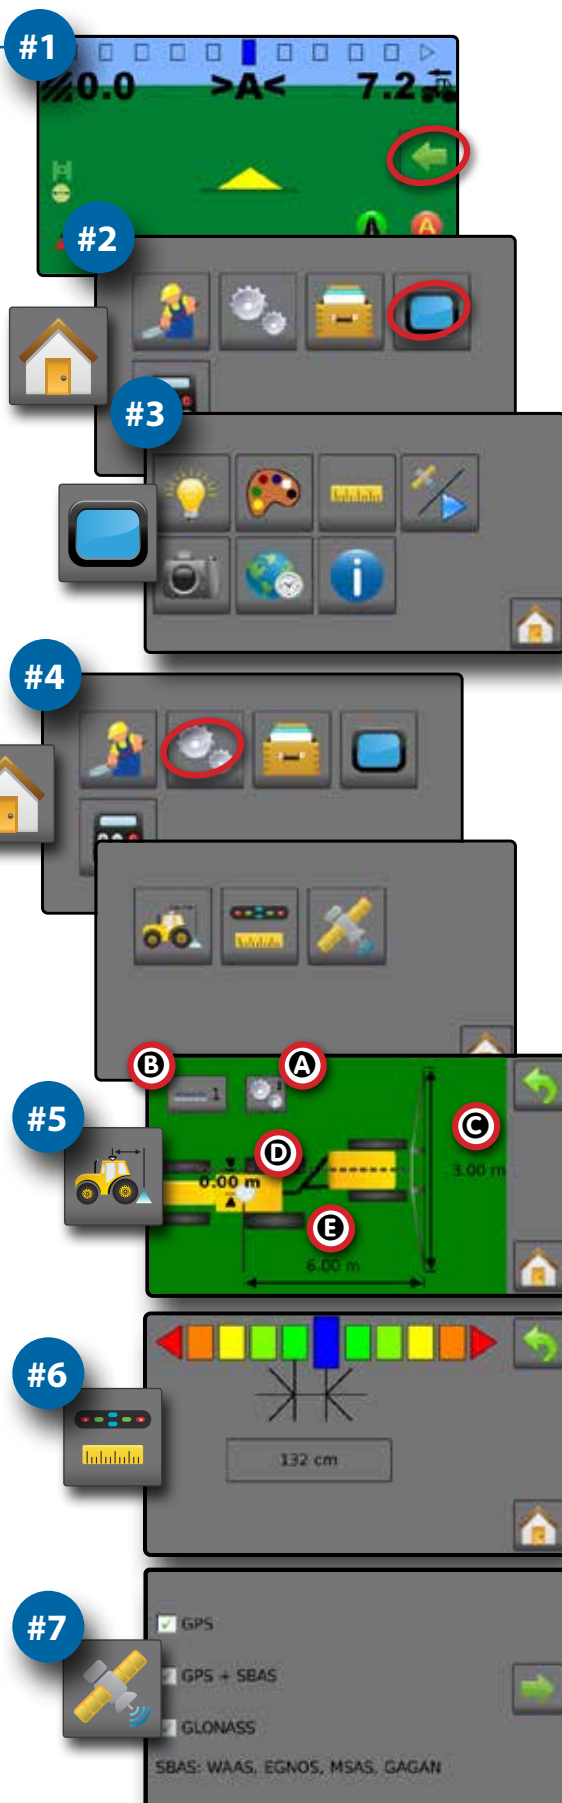


SETUP GUIDANCE

1. From the Home screen , press GUIDANCE button .
2. Establish desired Selectable Guidance Bar Information.
 - Speed 
 - Total Applied Area 
 - Application Time 
 - Swath Number 
3. On vehicle view guidance screen, from the NAVIGATION AND GUIDANCE OPTIONS tab , select Guidance mode 
 - Straight AB guidance 
 - Last pass guidance 
 - No guidance 
 - Curved AB guidance 
 - Circle pivot guidance 
 - NextRow guidance 
4. On vehicle view guidance screen, from the NAVIGATION AND GUIDANCE OPTIONS tab , create boundary .
5. Create AB guideline  .

GUIDANCE SCREEN OPTIONS

- ▶ Application Mapping – press VEHICLE icon  in the centre of the guidance screen to turn on or off application mapping.
- ▶ Return to Point  – set a return point to provide guidance back to the established point.
- ▶ A+ Nudge Feature  – allows the current guideline to be shifted to the vehicle's current location.
- ▶ Transport Mode  – recommended for use when traveling between fields as this will improve accuracy in guidance functions.

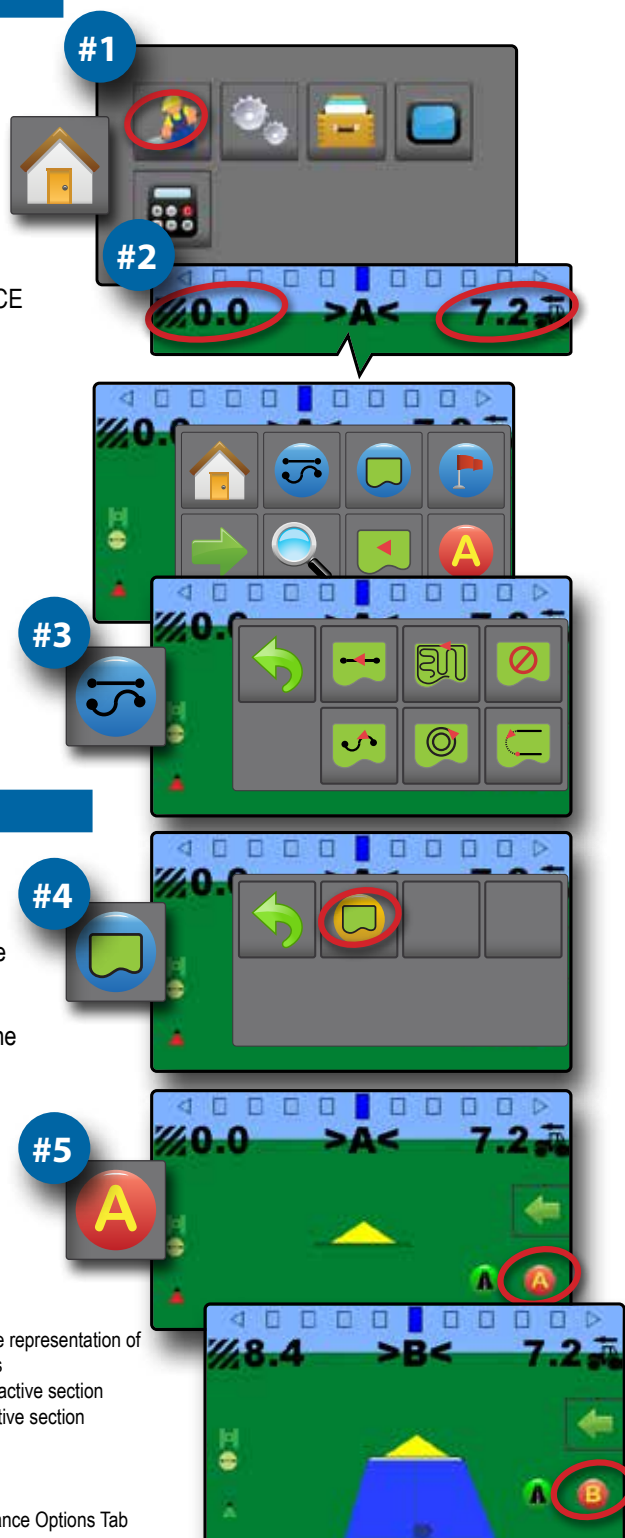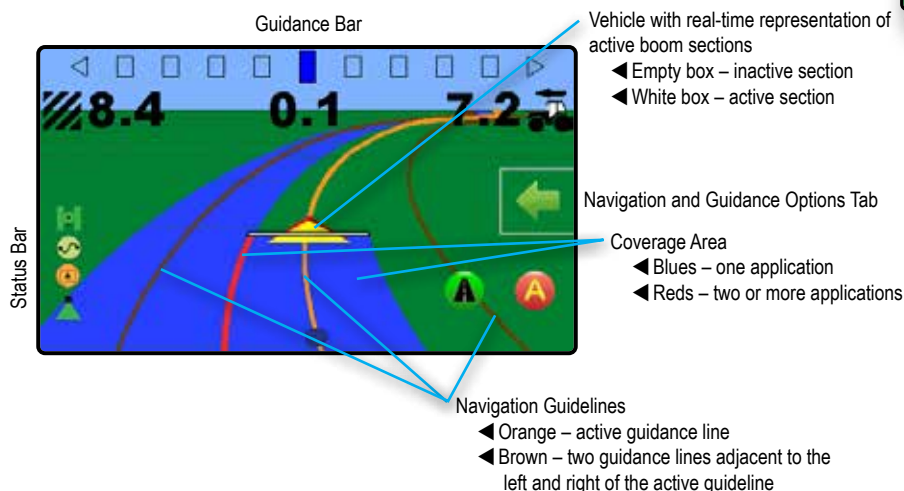

RYCHLÝ NÁVOD

NASTAVENÍ KONZOLY

1. Na stránce navádění stiskněte záložku **MOŽNOSTI NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ** pro zobrazení možností.
2. Stiskněte tlačítko **HLAVNÍ OBRAZOVKA**.
3. Stiskněte tlačítko **KONZOLA**. Upravte nastavení podle potřeby.
 - ▶ Intenzita LCD
 - ▶ Barevné schéma
 - ▶ Jednotky
 - ▶ Demo režim GNSS
 - ▶ Snímek
 - ▶ Časové pásmo

KONFIGURACE STROJE

4. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **KONFIGURACE**.
5. Vyberte a nakonfigurujte profil stroje.
 - ▶ Vyberte číslo profilu stroje **A** – použijte k výběru 1 z 5 profilů stroje. Profil, který je „aktivní“, je zobrazen/aktivní na operační obrazovce.
 - ▶ Nastavte počet sekcí nářadí **B** – používá se k výběru počtu sekcí nářadí. Rozsah je 1 až 7 sekcí.
 - ▶ Nastavte šířky sekce **C** – slouží k zadání šířky každé sekce. Každá sekce může mít jiný záběr.
 - ▶ Nastavte laterální vzdálenost odsazení nářadí **D** – používá se pro vymezení laterální vzdálenosti od středové osy stroje ke středu nářadí.
 - Kladná hodnota posune nářadí směrem doprava od středu, přičemž to bude směřovat vpřed z hlediska směru stroje.
 - Záporná hodnota posune nářadí směrem doleva od středu, přičemž to bude směřovat vpřed z hlediska směru stroje.
 - ▶ Nastavte vzdálenost odsazení nářadí na linii **E** – používá se k určení vzdálenosti na linii od antény GNSS k nářadí (nulový bod).
 - Pozitivní hodnota posune nářadí za anténu GNSS.
 - Záporná hodnota posune nářadí před anténu GNSS.
6. Zvolte rozteč světelného panelu – slouží k nastavení vzdálenosti od vodící linielie nebo vozidla, které představuje každé pole světelného panelu na stránce navádění.
7. Nastavte konfiguraci GNSS.

POZNÁMKA: Při používání Matrix 430 v Evropě vždy pracujte s GPS a GLONASS. Pokud je to možné, použijte SBAS (EGNOS).





NAVÁDĚNÍ PRO NASTAVENÍ

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko NAVÁDĚNÍ .
2. Stanovte požadované informace o volitelném panelu navádění.
 - Rychlost
 - Cel. ošetřená plocha
 - Doba ošetření
 - Číslo řádku
3. Na stránce navádění zobrazení vozidla na záložce NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ , vyberte režim navádění
 - Navádění po přímé dráze AB
 - Navádění při posledním průjezdu
 - Žádné navigace
 - Navádění po zakřivené dráze AB
 - Navádění po soustředných kruhových drahách
 - Navádění další řádek
4. Na stránce navádění zobrazení vozidla na záložce NAVIGACE A NAVÁDĚNÍ , vyberte ohraničení .
5. Vytvořte AB vodičko .

MOŽNOSTI STRÁNKY NAVÁDĚNÍ

- ▶ Mapování ošetření – Stiskněte ikonu VOZIDLA ve středu stránky navádění pro zapnutí nebo vypnutí mapování ošetření.
- ▶ Návrat do bodu – nastavit do bodu návratu poskytněte navádění zpět ke stanovenému bodu.
- ▶ Funkce posunu A+ – umožňuje posun stávajících vodicích lan směrem k aktuální poloze vozidla.
- ▶ Transportní režim - doporučuje se pro použití při cestování mezi poli, protože se tím zlepší přesnost funkcí navádění.

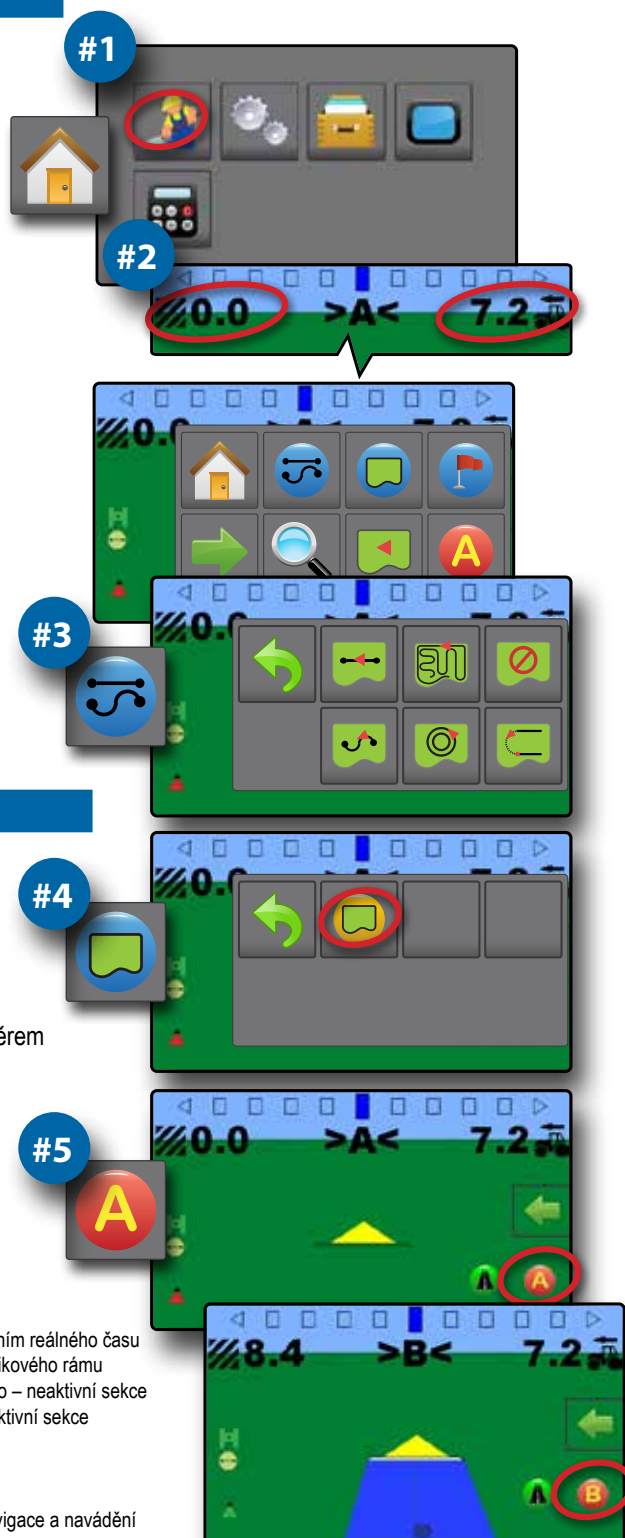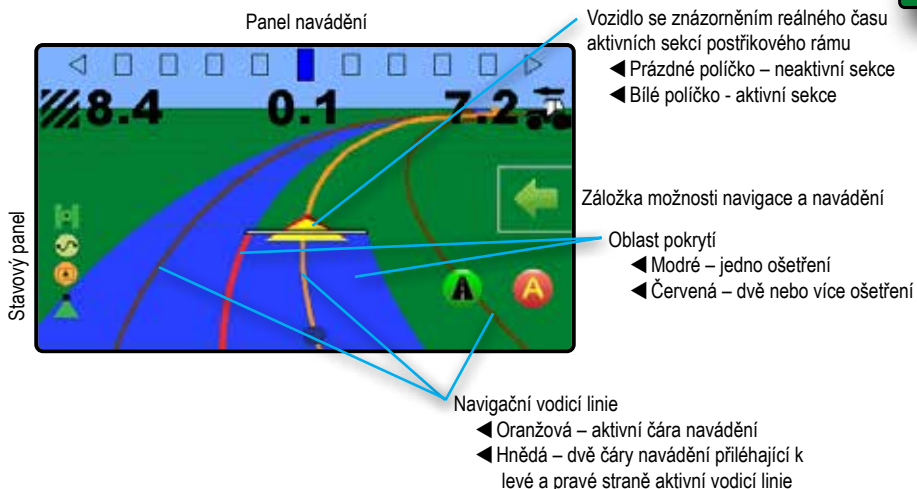

English

Čeština

Dansk

Deutsch

Español

Français

Italiano

Lietuviškai

Magyar

Polski

Português

Русский

Svenska

Українська

LYNVEJLEDNING


OPSÆTNING AF KONSOLLEN

1. Tryk på fanen med NAVIGERING OG GUIDANCEINDSTILLINGER  på navigeringsskærmen for at vise muligheder.
2. Tryk på knappen START .
3. Tryk på knappen KONSOL . Juster indstillingerne efter behov.
 - ▶ LCD lysstyrke 
 - ▶ Farveskema 
 - ▶ Enheder 
 - ▶ GNSS-demotilstand 
 - ▶ Skærbillede 
 - ▶ Tidszone 

KONFIGURER MASKINEN

4. På startskærmen  trykker du på knappen KONFIGURATION .
5. Vælg, og konfigurér en maskinprofil .
 - ▶ Vælg maskinprofilnummer **A** – bruges til at vælge 1 af 5 maskinprofiler. Profilen, der er "aktiv", vises/aktiveres på betjeningsskærmen.
 - ▶ Indstil antal redskabssektioner **B** – bruges til at vælge antal redskabssektioner. Intervallet er 1 til 7 sektioner.
 - ▶ Indstil sektionsbredder **C** – bruges til at indtaste bredden af hver sektion. Hver sektion kan have en forskellig bredde.
 - ▶ Indstil lateral redskab offset-afstand **D** – bruges til at definere den laterale distance fra maskinens midterlinje til midten af redskabet.
 - Positiv værdi vil flytte redskabet til højre for midten, mens du vender i maskinens kørselsretning.
 - Negativ værdi vil flytte redskabet til venstre for midten, mens du vender i maskinens kørselsretning.
 - ▶ Indstil redskab offset-distance på linje **E** – bruges til at definere afstanden i en lige linje fra GNSS-antennen (nulpunktet) til redskabet.
 - Positiv værdi vil flytte redskabet bag GNSS-antennen.
 - Negativ værdi vil bevæge redskabet foran GNSS-antennen.
6. Vælg lysafstand  – bruges til at indstille afstanden væk fra retningslinjen eller køretøjet, som hver navigeringsskærm-boks repræsenterer.
7. Indstil GNSS-konfiguration .

BEMÆRK: Når du bruger Matrix 430 i Europa, skal du altid arbejde med GPS og GLONASS. Brug SBAS (EGNOS), hvor det er relevant.


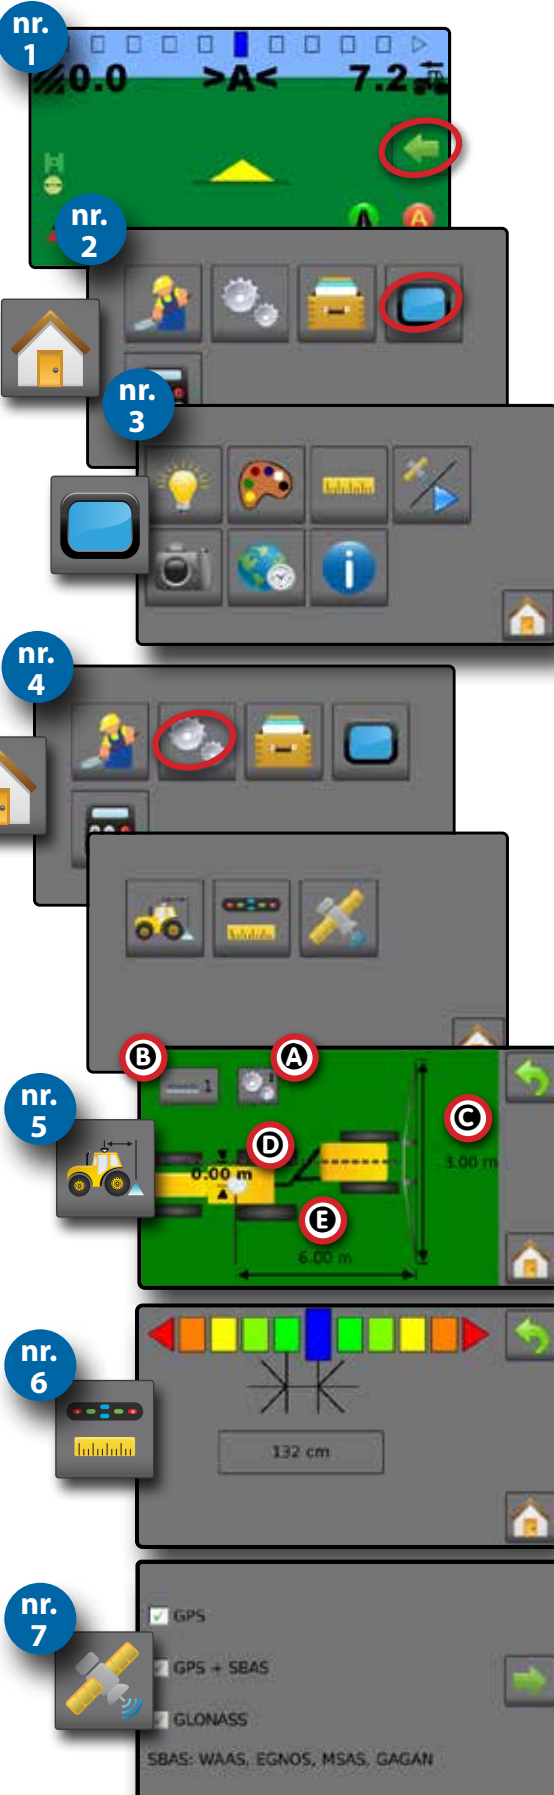


OPSÆTNINGSVEJLEDNING

1. På startskærmen trykker du på knappen GUIDANCE .
2. Opret de ønskede oplysninger om valgbar guidanceslinje.
 - Hastighed
 - Samlet bearbejdet areal
 - Arbejdstid
 - Spornummer
3. På skærmen Navigering i køretøjsvisning, fra fanen NAVIGATION OG GUIDANCEINDSTILLINGER , vælg guidancetilstand
 - Lige AB-navigering
 - Sidste spor-navigering
 - Ingen navigering
 - Kurvet AB-navigering
 - Cirkelpivoterer-navigering
 - Rækkenavigering
4. Opret markgrænse på skærmen Navigering i køretøjsvisning, fra fanen NAVIGATION OG GUIDANCEINDSTILLINGER .
5. Opret AB retningslinje .

VALGMULIGHEDER FOR NAVIGERINGSSKÆRME

- ▶ Udbringningskortlægning – tryk på VEHICLE-ikonet i midten af navigeringsskærmen for at slå udbringningskortlægning til eller fra.
- ▶ Retur-til-punkt – angiv et retur-punkt til at give guidance tilbage til det etablerede punkt.
- ▶ Funktionen A+ tilpasning – flytter den eksisterende retningslinje til køretøjets aktuelle position.
- ▶ Transporttilstand – anbefales til brug ved rejser mellem marker, da dette vil forbedre nøjagtigheden i guidancesfunktionerne.

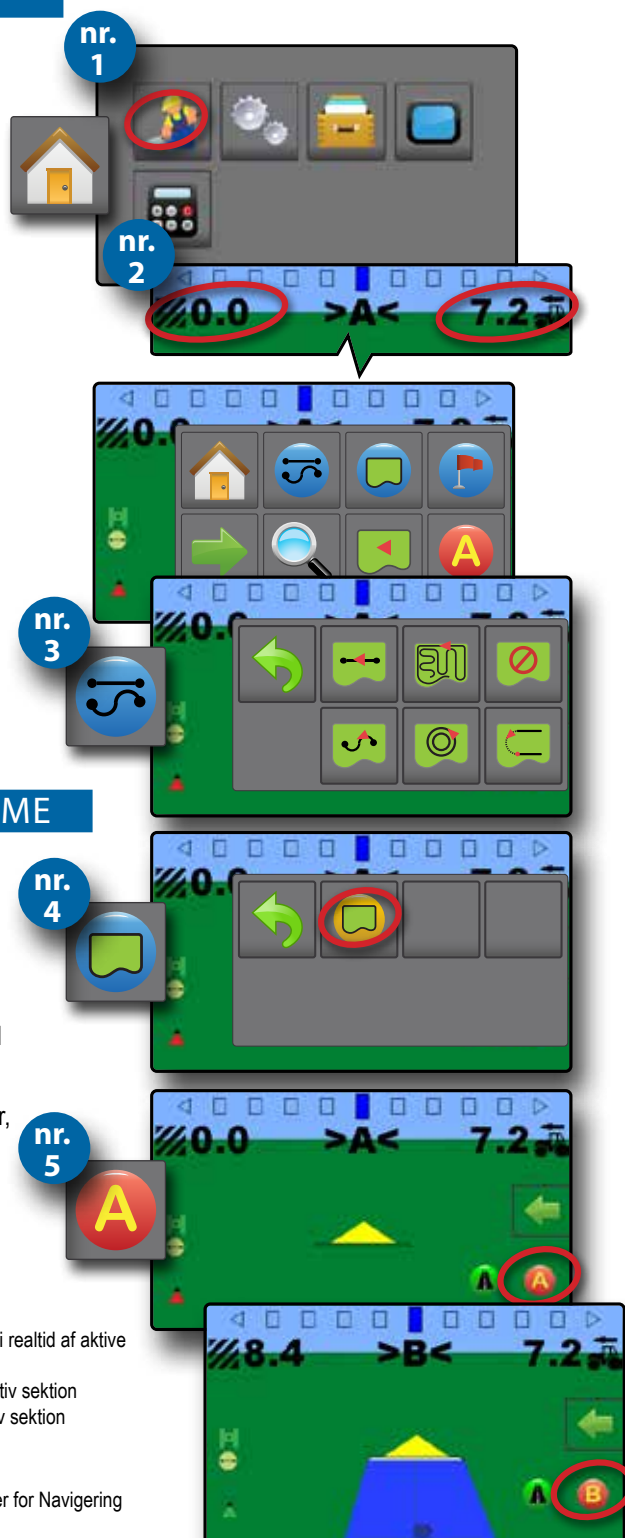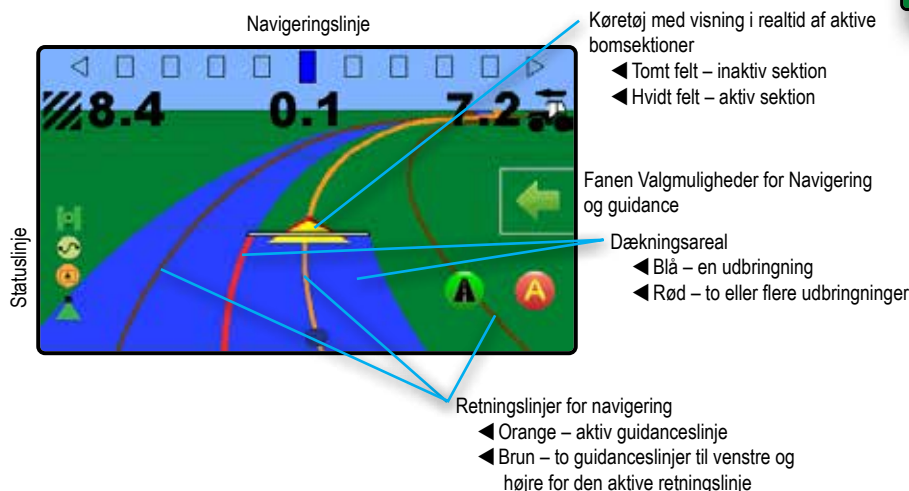

KURZANLEITUNG


SETUP DER BEDIENEINHEIT

1. Auf dem Spurführungsmasken/Anleitungsbildschirm drücken Sie auf die Registerkarte NAVIGATIONS- UND SPURFÜHRUNGSOPTIONEN , um die Optionen anzuzeigen.
2. Drücken Sie die START-Taste .
3. Drücken Sie die Taste „BEDIENEINHEIT“ . Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.
 - ▶ LCD -Helligkeit 
 - ▶ Farbschema 
 - ▶ Einheiten 
 - ▶ GNSS-Demomodus 
 - ▶ Screenshot 
 - ▶ Zeitzone 

KONFIGURIEREN DER MASCHINE



4. Drücken Sie auf der Startseite  die Taste „KONFIGURATION“ .
5. Wählen und konfigurieren Sie ein Maschinenprofil .
 - ▶ Maschinenprofilnummer auswählen **A** – zum Auswählen eines von fünf Maschinenprofilen. Das „aktive“ Profil wird auf dem Betriebsbildschirm angezeigt/ist aktiv.
 - ▶ Anzahl der Geräteteilbreiten **B** einstellen – dient zur Auswahl der Anzahl der Geräteteilbreiten. Der Bereich reicht von 1 bis 7 Teilbreiten.
 - ▶ Teilbreiten **C** einstellen – dient zur Eingabe der Breite jedes Abschnitts. Jeder Abschnitt kann eine andere Breite haben.
 - ▶ Seitlichen Abstand Geräteversatz **D** einstellen – wird verwendet zur Bestimmung des seitlichen Abstands von der Mittellinie der Maschine zur Mitte des Gerätes
 - Ein positiver Wert bewegt das Gerät nach rechts von der Mitte, wenn es in die Vorwärtsrichtung des Fahrzeugs zeigt.
 - Ein negativer Wert bewegt das Gerät nach links von der Mitte, wenn es in die Vorwärtsrichtung des Fahrzeugs zeigt.
 - ▶ In-line Abstand Geräteversatz einstellen **E** – zur Bestimmung des Abstands des In-line-Geräteversatzes von der GNSS-Antenne (dem Nullpunkt) zum Gerät.
 - Ein positiver Wert bewegt das Gerät hinter die GNSS-Antenne.
 - Ein negativer Wert bewegt das Gerät vor die GNSS-Antenne.
6. Leuchtbalkenabstand auswählen  – wird verwendet, um den Abstand von der Leitlinie oder vom Fahrzeug weg einzustellen, den der Leuchtbalken jeder Spurführungsmaske darstellt.
7. Einstellung der GNSS-Konfiguration .

HINWEIS: Wenn Sie Matrix 430 in Europa verwenden, sollten Sie immer mit GPS und GLONASS arbeiten. Verwenden Sie bei Bedarf SBAS (EGNOS).

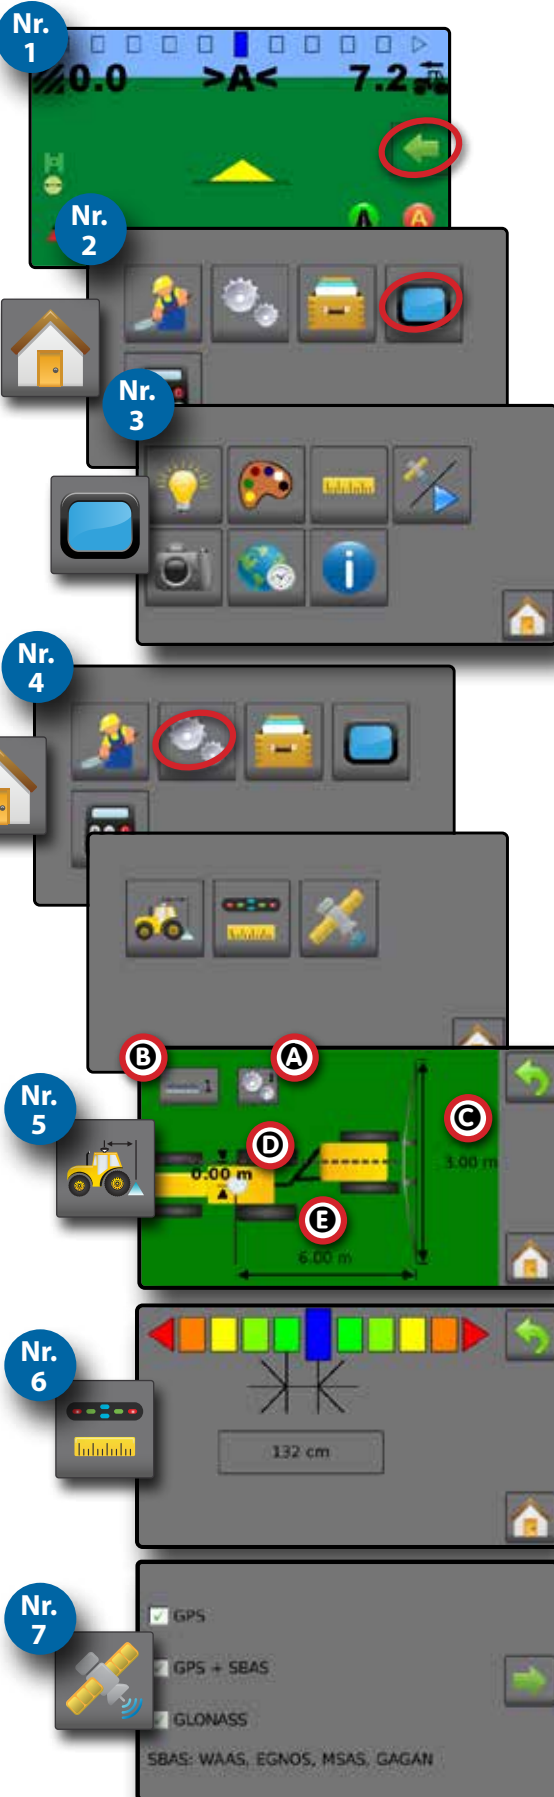


SETUP DER SPURFÜHRUNG

1. Von der Startseite aus die Taste SPURFÜHRUNG drücken .
2. Legen Sie die gewünschten auswählbaren Informationen der Spurführungsleiste fest.
 - Geschwindigkeit
 - Gesamte behandelte Fläche
 - Applikationszeit
 - Spurnummer
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm Spurführung in Fahrzeugansicht auf der Registerkarte NAVIGATIONS- UND FÜHRUNGSOPTIONEN , die Option Spurführungsmodus
 - Spurführung „Gerade A-B“
 - Spurführung „Letzte Spur“
 - Keine Spurführung
 - Spurführung „Kurve A-B“
 - Spurführung „Kreis“
 - Spurführung „Nächste Reihe“
4. Wählen Sie auf dem Bildschirm Spurführung in Fahrzeugansicht auf der Registerkarte NAVIGATIONS- UND FÜHRUNGSOPTIONEN , Grenzlinie erstellen .
5. A-B Leitlinie erstellen .

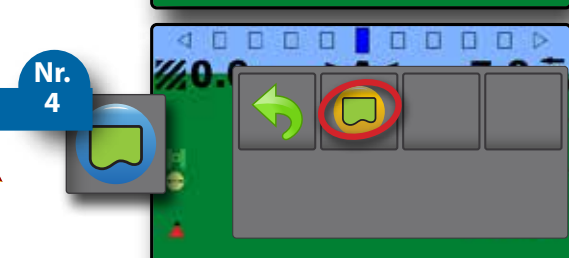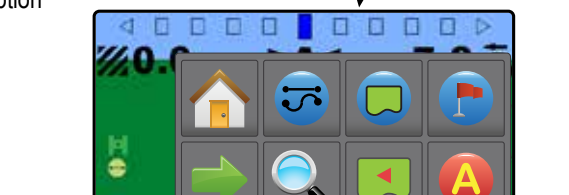

OPTIONEN FÜR SPURFÜHRUNGSMASKEN

- ▶ Applikationskartierung – Drücken Sie auf das Symbol FAHRZEUG in der Mitte des Spurführungsmasken/Anleitungsbildschirms, um die Applikationskartierung ein- oder auszuschalten.
- ▶ Zum Punkt zurückkehren – Stellt einen Rückkehrpunkt ein, um eine Spurführung zum festgelegten Punkt zurück zu ermöglichen.
- ▶ Die Funktion „A+ Verschiebung“ – erlaubt das Verschieben der aktuellen Leitlinie in die aktuelle Fahrzeugposition.
- ▶ Transportmodus – wird für die Fahrt zwischen den Feldern empfohlen, da dies die Genauigkeit der Spurführungsfunktionen verbessert.

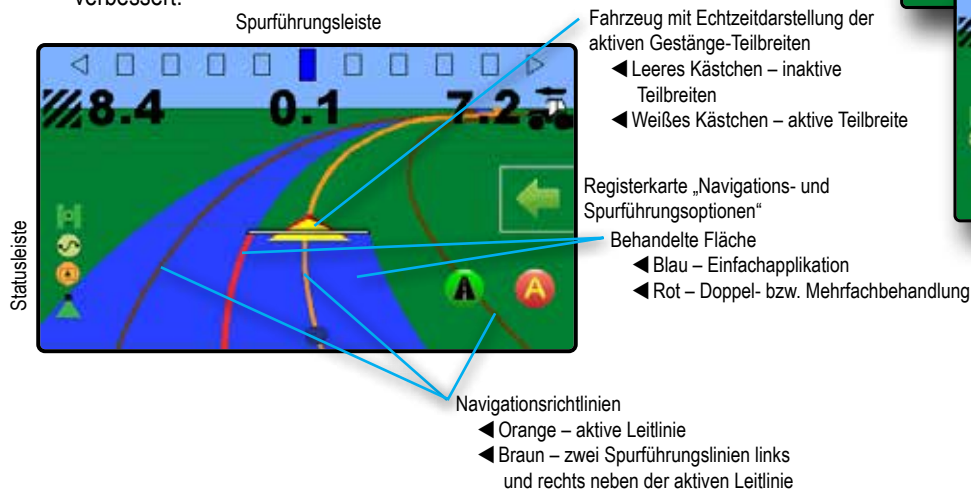

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA

1. En la pantalla de guía, presione la pestaña OPCIONES DE GUÍA Y NAVEGACIÓN  para mostrar las opciones.
2. Presione el botón INICIO .
3. Presione el botón CONSOLA . Ajuste la configuración según sea necesario.
 - Brillo de LCD 
 - Esquemas de colores 
 - Unidades 
 - Modo de demostración de GNSS 
 - Captura de pantalla 
 - Zona horaria 

CONFIGURAR LA MÁQUINA



4. Desde la pantalla de inicio , presione el botón CONFIGURACIÓN .
5. Seleccione y configure un perfil de máquina .
 - Seleccionar número de perfil de máquina **A**: úselo para seleccionar 1 de 5 perfiles de máquina. El perfil que está "activo" se muestra o está activo en la pantalla de operación.
 - Establecer número de secciones de implemento **B**: se usa para seleccionar el número de secciones de implemento. El rango es de 1 a 7 secciones.
 - Establecer anchos de sección **C**: se utiliza para ingresar el ancho de cada sección. Cada sección puede tener un ancho diferente.
 - Establecer distancia de compensación lateral del implemento **D**: se usa para definir la distancia lateral desde la línea central de la máquina al centro del implemento.
 - El valor positivo moverá el implemento a la derecha del centro mientras esté orientado hacia adelante de la máquina.
 - El valor negativo moverá el implemento a la izquierda del centro mientras esté orientado hacia adelante de la máquina.
 - Establecer distancia de compensación del implemento en línea **E**: se usa para definir la distancia en línea desde la antena GNSS (el punto cero) al implemento.
 - El valor positivo moverá el implemento detrás de la antena GNSS.
 - El valor negativo moverá el implemento enfrente de la antena GNSS.
6. Seleccionar el espaciamiento de la barra de luces : se usa para establecer la distancia de separación de la guía o vehículo que representa cada cuadro de la barra de luces de la pantalla de guía.
7. Establecer la configuración de GNSS .

NOTA: Cuando utilice Matrix 430 en Europa, trabaje siempre con GPS y GLONASS. Utilice SBAS (EGNOS) cuando así corresponda.

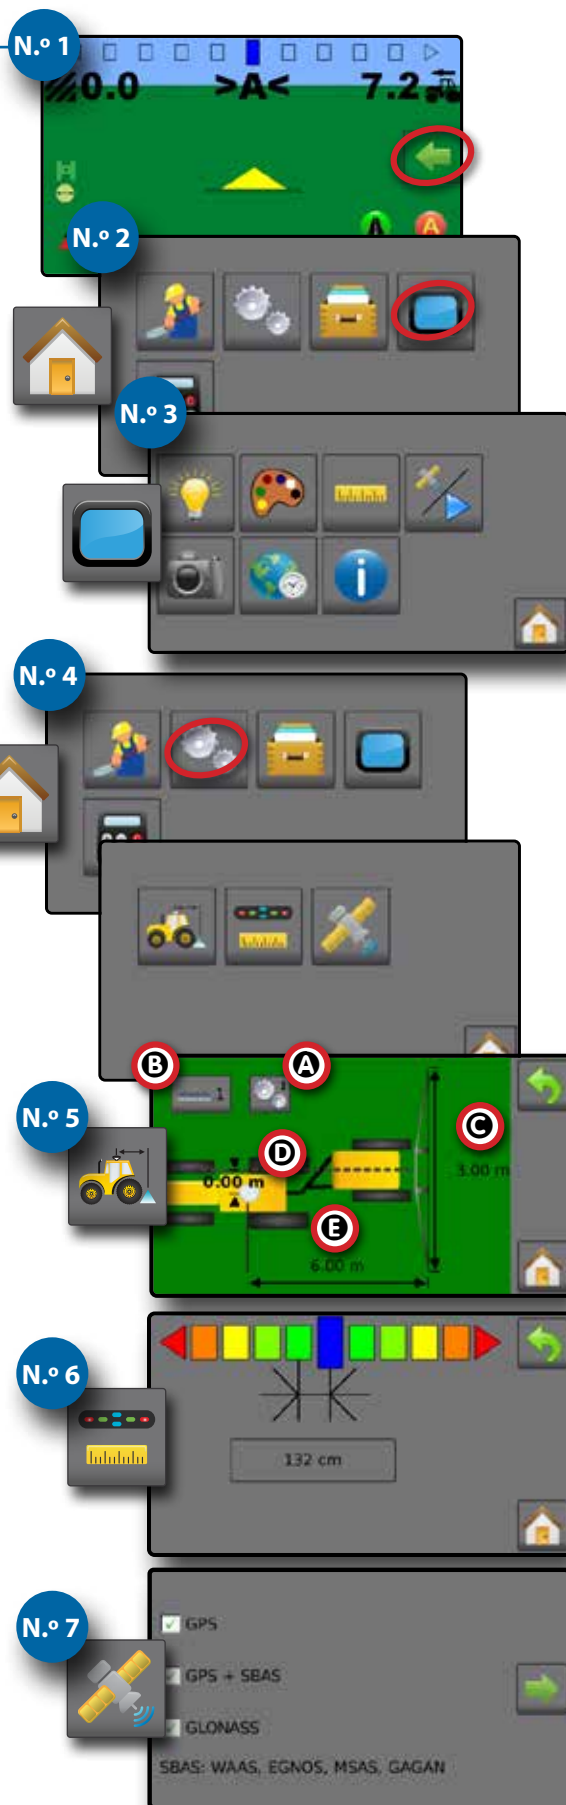


CONFIGURACIÓN DE GUÍA

- Desde la pantalla de inicio 🏠, presione el botón GUÍA 🚧.
- Establecer la información de la barra de guía seleccionable deseada.
 - Velocidad 🚗
 - Área total aplicada 📏
 - Hora de aplic 🕒
 - Número de barrido 📏
- En la pantalla de guía de vista de vehículo, desde la pestaña OPCIONES DE GUÍA Y NAVEGACIÓN 🏠, seleccione Modo de guía 🚧.
 - Guía de AB recta 📏
 - Guía de última pasada 📏
 - Sin guía 📏
 - Guía de AB curva 📏
 - Guía de pivote circular 📏
 - Guía de la próxima fila 📏
- En la pantalla de guía de vista de vehículo, desde la pestaña OPCIONES DE GUÍA Y NAVEGACIÓN 🏠, cree el límite 📏.
- Crear guía de AB 📏.

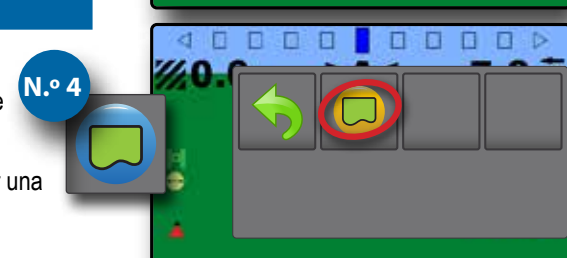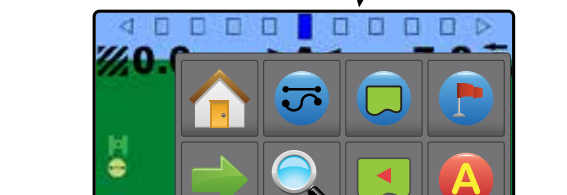

OPCIONES DE LA PANTALLA DE GUÍA

- Asignación de la aplicación: presione el icono VEHÍCULO 🚗 en el centro de la pantalla de guía para encender o apagar la asignación de la aplicación.
- Retorno a punto 📏: establece un punto de retorno para proporcionar una guía de vuelta al punto establecido.
- Función A+ desplazamiento 📏: permite desplazar la guía actual a la ubicación actual del vehículo.
- Modo de transporte 📏/📏: se recomienda usarlo cuando se desplaza entre campos, ya que esto mejorará la precisión en las funciones de guía.

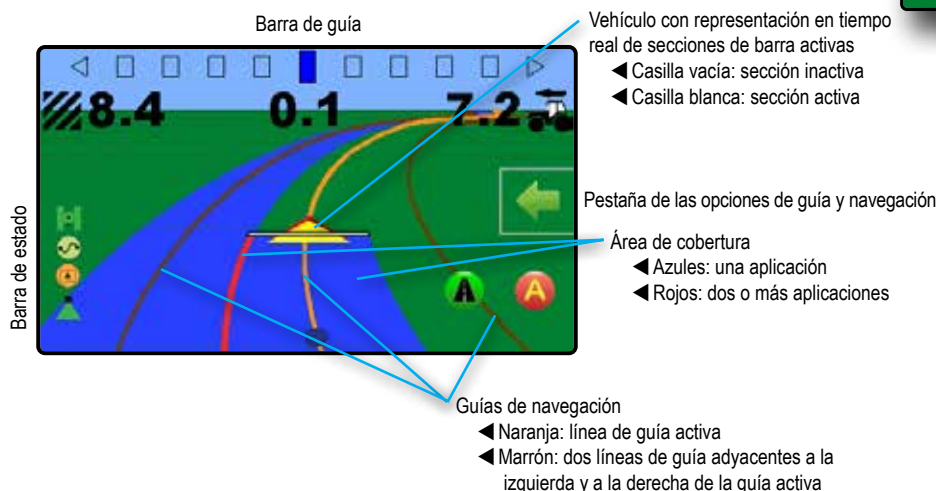

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


CONFIGURATION DE LA CONSOLE

1. Sur l'écran de guidage, appuyez sur l'onglet OPTIONS DE NAVIGATION ET GUIDAGE  pour afficher les options.
2. Appuyez sur le bouton ACCUEIL .
3. Appuyez sur le bouton CONSOLE . Réglez les paramètres selon vos besoins.
 - Luminosité de l'écran LCD 
 - Mode démo GNSS 
 - Thème de couleurs 
 - Capture d'écran 
 - Unités 
 - Fuseau horaire 

CONFIGURATION DE LA MACHINE


4. Depuis l'écran d'accueil , appuyez sur le bouton CONFIGURATION .
5. Sélectionner et configurer un profil de machine .
 - Sélectionnez le numéro de profil de la machine **A** : à utiliser pour sélectionner un des cinq (5) profils de machines. Le profil qui est « actif » est affiché/actif sur l'écran de fonctionnement.
 - Définir le nombre de tronçons d'outil **B** : permet de sélectionner le nombre de tronçons d'outil. L'intervalle s'étend de 1 à 7 tronçons.
 - Définir les largeurs de tronçon **C** : permet de saisir la largeur de chaque tronçon. Chaque tronçon peut avoir une largeur différente.
 - Définir la distance de décalage latéral de l'outil **D** : permet de sélectionner la distance latérale depuis la ligne centrale de la machine jusqu'au centre de l'outil.
 - Une valeur positive va déplacer l'outil vers la droite du centre (lorsque l'on fait face à l'avant de la machine).
 - Une valeur négative va déplacer l'outil vers la gauche du centre (lorsque l'on fait face à l'avant de la machine).
 - Définir la distance de décalage en ligne droite de l'outil **E** : permet de définir la distance en ligne droite entre l'antenne GNSS (le point zéro) et l'outil.
 - Une valeur positive déplacera l'outil derrière l'antenne GNSS.
 - Une valeur négative déplacera l'outil devant l'antenne GNSS.
6. Sélectionner l'espacement de la barre de guidage  : permet de définir la distance à partir de la ligne de guidage ou du véhicule que représente chaque case lumineuse de l'écran de guidage.
7. Définir la configuration GNSS .

REMARQUE : lors de l'utilisation de Matrix 430 en Europe, travaillez toujours avec le système GPS et GLONASS. Utilisez SBAS (EGNOS) le cas échéant.

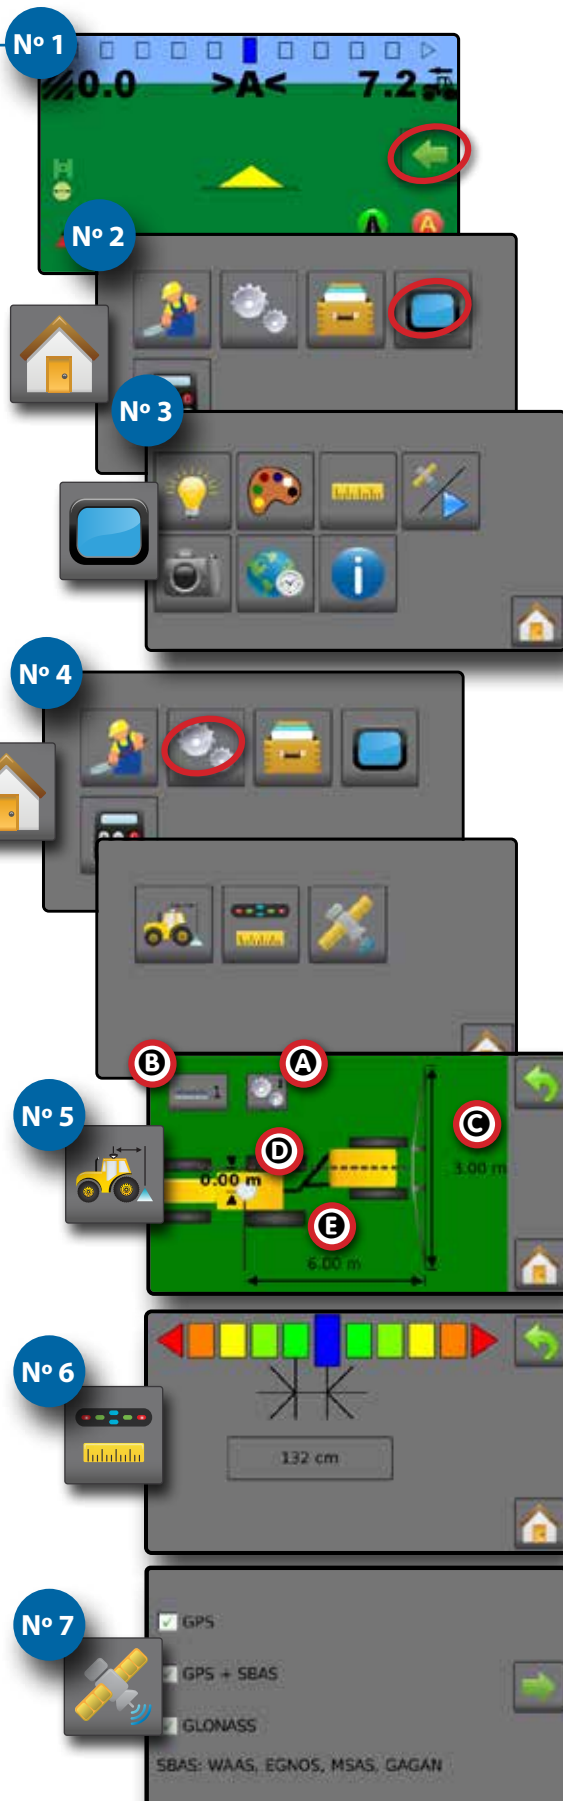


CONFIGURATION DU GUIDAGE

1. Dans l'écran d'accueil 🏠, appuyez sur le bouton GUIDAGE 🚗.
2. Établir les informations sélectionnables désirées de la barre de guidage.
 - Vitesse 🚗
 - Surface traitée totale 📏
 - Durée d'application ⌚
 - No de passage 📏
3. Sur l'écran guidage vue du véhicule, dans l'onglet des OPTIONS NAVIGATION ET GUIDAGE ⬅️, sélectionnez le mode de Guidage 🔄.
 - Guidage de ligne droite AB ➡️
 - Guidage Dernier passage 📏
 - Aucun guidage 🚫
 - Guidage de courbe AB 📏
 - Guidage en cercle 📏
 - Guidage NextRow 📏
4. Sur l'écran guidage vue du véhicule, dans l'onglet des OPTIONS NAVIGATION ET GUIDAGE ⬅️, créez le contour. 📏
5. Créer une ligne de guidage AB 📏.

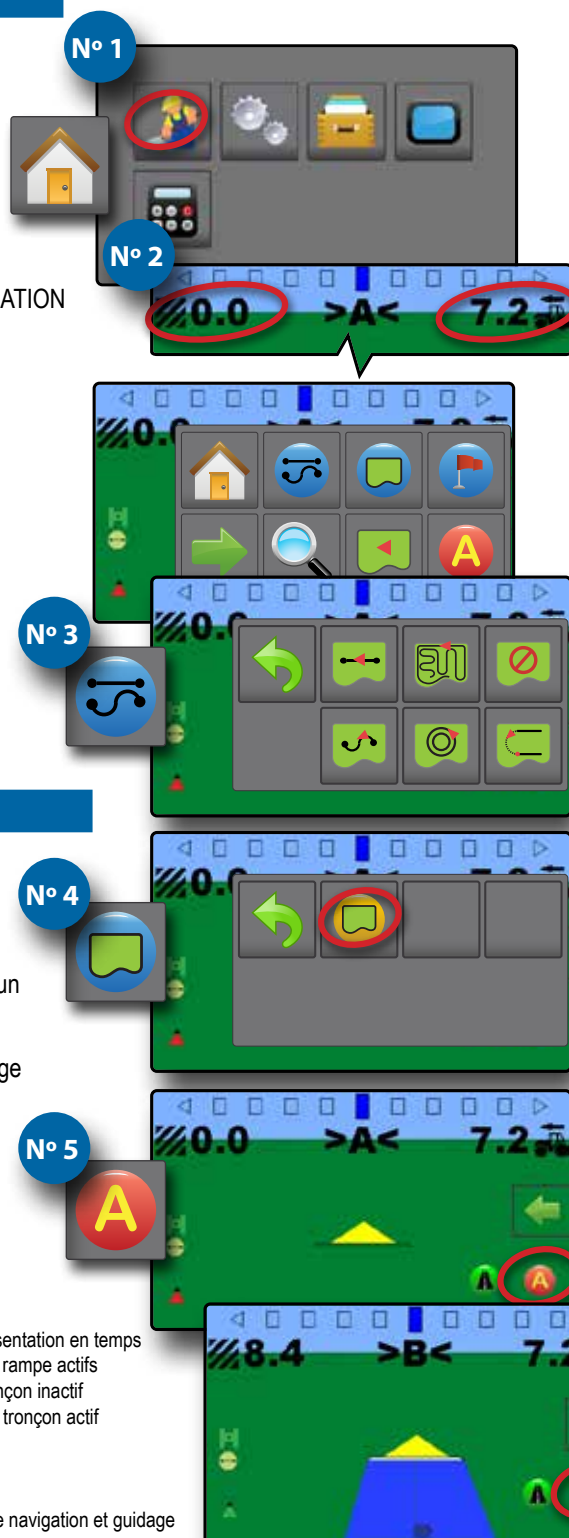

OPTIONS D'ÉCRAN DE GUIDAGE

- ▶ Cartographie de l'application : appuyez sur l'icône du VÉHICULE 🚗 au milieu de l'écran de guidage pour activer ou désactiver la cartographie de l'application.
- ▶ Retour au point 📏 : permet de définir un point de retour pour fournir un guidage vers un point de retour établi.
- ▶ Fonction de notification A+ 📏 : permet de déplacer la ligne de guidage actuelle jusqu'à l'emplacement actuel du véhicule.
- ▶ Mode de transport 📏 : utilisation recommandée lors des trajets entre les parcelles, car cela améliorera la précision des fonctions de guidage.

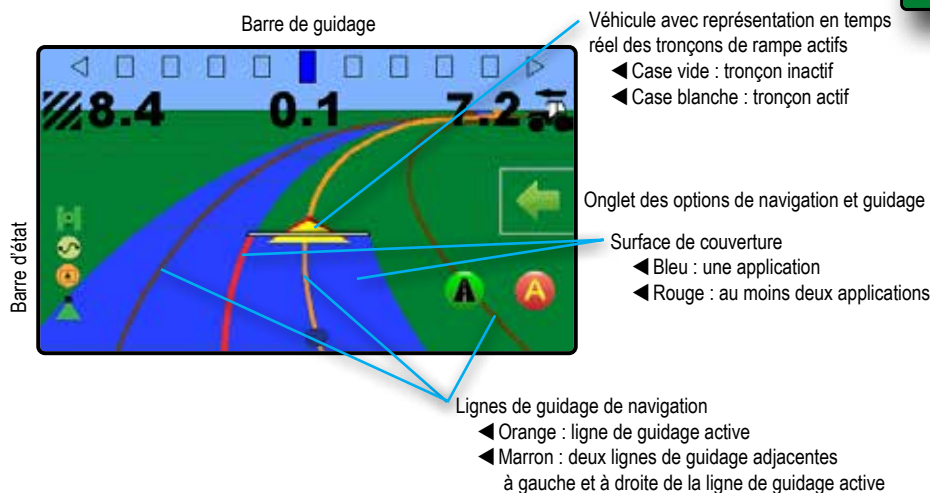

GUIDA DI AVVIO RAPIDO


CONFIGURAZIONE DELLA CONSOLE

1. Nella schermata guida, premere la scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE E GUIDA  per visualizzare le opzioni.
2. Premere il pulsante HOME .
3. Premere il pulsante CONSOLE . Regolare le impostazioni secondo necessità.
 - Luminosità LCD 
 - Schema colori 
 - Unità di misura 
 - Modalità demo GNSS 
 - Schermata 
 - Fuso orario 

CONFIGURARE LA MACCHINA

4. Dalla schermata home , premere il pulsante CONFIGURAZIONE .
5. Selezionare e configurare un profilo macchina .
 - Selezionare il Numero profilo macchina **A**: utilizzare questa opzione per selezionare 1 dei 5 profili macchina. Il profilo "attivo" è visualizzato/ attivo sulla schermata di funzionamento.
 - Impostare il numero di sezioni dell'attrezzo **B**: questa opzione viene utilizzata per selezionare il numero di sezioni dell'attrezzo. L'intervallo va dalla sezione 1 alla 7.
 - Impostare la larghezza sezione **C**: questa opzione viene utilizzata per immettere la larghezza di ciascuna sezione. Ciascuna sezione può avere una larghezza diversa.
 - Impostare la Distanza decentrata laterale attrezzo **D**: questa opzione viene utilizzata per definire la distanza laterale dalla linea centrale della macchina al centro dell'attrezzo.
 - Il valore positivo sposterà l'attrezzo a destra del centro osservando la macchina nella direzione di avanzamento.
 - Il valore negativo sposterà l'attrezzo a sinistra del centro osservando la macchina nella direzione di avanzamento..
 - Impostare la Distanza in linea diretta attrezzo **E**: questa opzione viene utilizzata per definire la distanza in linea diretta attrezzo-antenna GNSS (il punto zero).
 - Un valore positivo sposterà l'attrezzo dietro l'antenna GNSS.
 - Un valore negativo sposterà l'attrezzo di fronte all'antenna GNSS.
6. Selezionare Spaziatura barra luminosa : questa opzione viene utilizzata per impostare la distanza dalla linea di guida o dal veicolo che è rappresentata da ogni riquadro della barra luminosa nella schermata guida.
7. Impostare la configurazione GNSS .

NOTA: quando si utilizza Matrix 430 in Europa, lavorare sempre con GPS e GLONASS. Utilizzare SBAS (EGNOS) dove applicabile.


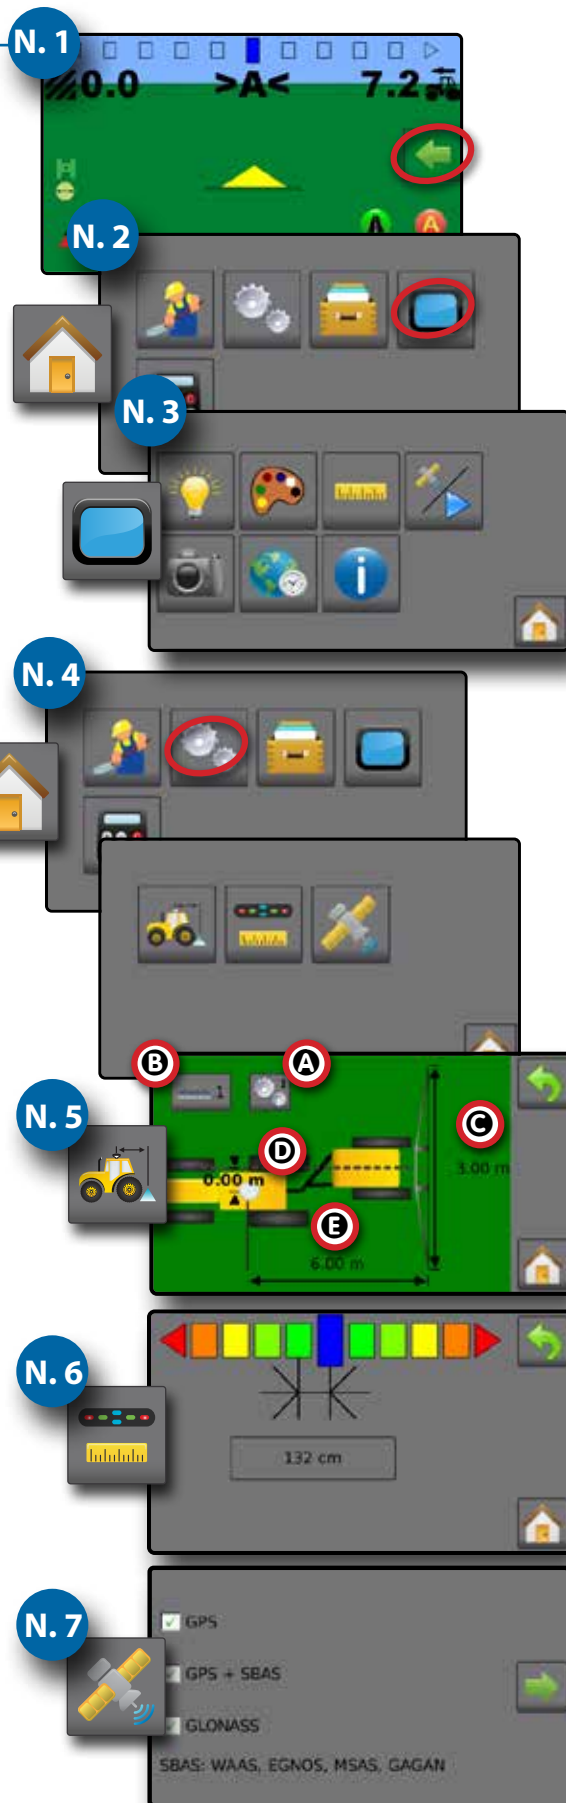


GUIDA CONFIGURAZIONE

1. Dalla schermata home , premere il pulsante GUIDA .
2. Stabilire le informazioni selezionabili dalla barra di guida.
 - Velocità 
 - Area trattata totale 
 - Tempo di applicazione 
 - Num. passata 
3. Dalla scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE E GUIDA della schermata guida vista veicolo , selezionare la modalità Guida 
 - Guida retta AB 
 - Guida ultima passata 
 - Nessuna guida 
 - Guida curva AB 
 - Guida cerchio pivot 
 - Guida prossima fila NextRow 
4. Creare il confine  accedendo alla scheda OPZIONI DI NAVIGAZIONE E GUIDA della schermata guida vista veicolo .
5. Creare linea di guida AB  .

OPZIONI DELLA SCHERMATA GUIDA

- Mappatura applicazione: premere l'icona VEICOLO  al centro della schermata guida per attivare o disattivare la mappatura applicazione.
- Ritorno al punto : impostare un punto di ritorno per fornire una guida per il ritorno al punto stabilito.
- Funzione Sposta A+ : consente di traslare la linea di guida corrente alla posizione attuale del veicolo.
- Modalità di trasporto  : raccomandata quando si viaggia tra i campi in quanto essa migliorerà la precisione delle funzioni di guida.

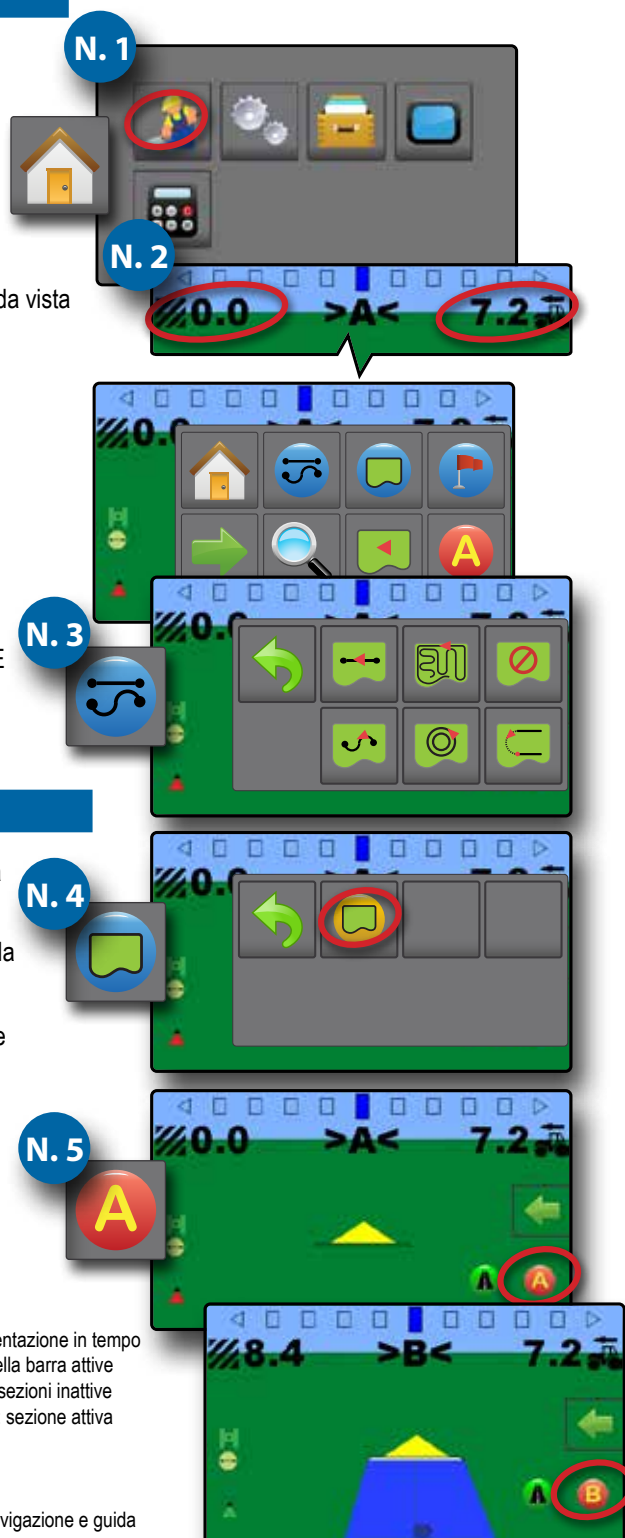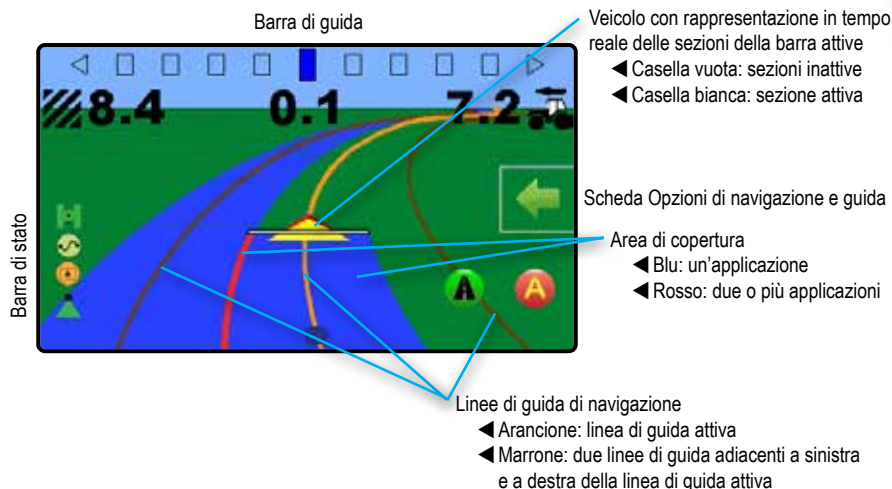

TRUMPOJI INSTRUKCIJA


PULTO SĄRANKA

1. Valdymo ekrane paspauskite NAVIGACIJOS IR VALDYMO PARINKČIŲ skirtuką , kad pamatytumėte parinktį.
2. Paspauskite PRADŽIOS mygtuką .
3. Paspauskite PULTO mygtuką . Sureguliuokite nuostatas pagal poreikį.
 - ▶ LCD ryškumas 
 - ▶ Spalvų schema 
 - ▶ Vienetai 
 - ▶ GNSS demonstracinis režimas 
 - ▶ Ekranų nuotrauka 
 - ▶ Laiko juosta 

MAŠINOS KONFIGŪRAVIMAS

4. Pradiniame ekrane  paspauskite KONFIGŪRACIJOS mygtuką .
5. Pasirinkite ir sukonfigūruokite mašinos profilį .
 - ▶ Pasirinkti mašinos profilio numerį **A** – naudokite, jei norite pasirinkti 1 iš 5 mašinų profilių. „Aktyvus“ profilis rodomas / yra aktyvus darbiniam ekrane.
 - ▶ Padargo sekcijų skaičius **B** – naudojama padargo sekcijų skaičiui pasirinkti Intervalas yra nuo 1 iki 7 sekcijų.
 - ▶ Nustatyti sekcijų plotį **C** – naudojama kiekvienos sekcijos pločiui įvesti. Kiekvienos sekcijos plotis gali būti skirtingas.
 - ▶ Nustatyti padargo šoninio nuokrypio atstumą **D** – naudojama nustatyti šoninį atstumą nuo mašinos vidurinio linijos iki padargo vidurio.
 - Įvedus teigiamą vertę, padargas bus paslinktas į dešinę nuo vidurio, žiūrint mašinos priekinės eigos kryptimi.
 - Įvedus neigiamą vertę, padargas bus paslinktas į kairę nuo vidurio, žiūrint mašinos priekinės eigos kryptimi.
 - ▶ Nustatyti padargo išilginio nuokrypio atstumą **E** – naudojama nustatyti tiesinį atstumą nuo GNSS antenos iki padargo.
 - Įvedus teigiamą vertę, padargas bus paslinktas už GNSS antenos.
 - Įvedus neigiamą vertę, padargas bus paslinktas į priekį nuo GNSS antenos.
6. Pasirinkti šviesos juostos intervalus  – naudojama nustatyti atstumą nuo gairės arba transporto priemonės, kurį rodo kiekvienas valdymo ekrano šviesos juostos elementas.
7. Nustatykite GNSS konfigūraciją .

PASTABA. Kai „Matrix 430“ naudojate Europoje, visada dirbkite su GPS ir GLONASS. Kai taikoma, naudokite SBAS (EGNOS).


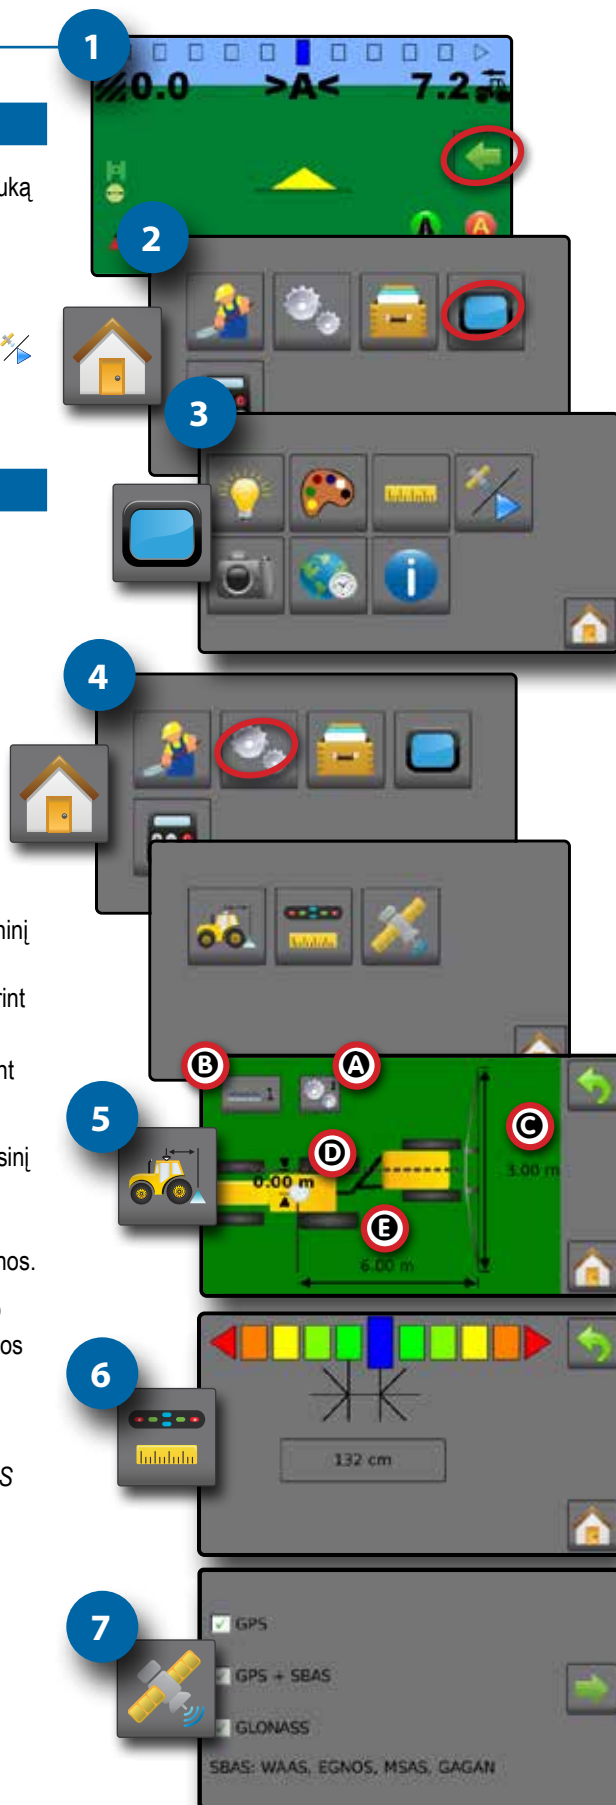


VALDYMO SĄRANKA

1. Pradiniam ekrane 🏠 paspauskite VALDYMO mygtuką 🧑🔧.
2. Nustatykite norimą pasirenkamąją valdymo užduočių juostos informaciją.
 - Greitis 🚗
 - Bendras apdr. plotas 📏
 - Apdorojimo laikas ⌚
 - Juostos numeris 📏
3. Transporto priemonės rodinio valdymo ekrane, kortelėje NAVIGACIJOS IR VALDYMO PARINKTYS ⬅️, pasirinkite valdymo režimą 🔄
 - Valdymas tiesia AB 📏
 - Paskutinės praeigos valdymas 📏
 - Be valdymo 📏
 - Valdymas lenkta AB 📏
 - Valdymas sukantis ratu 📏
 - Kitos eilės valdymas 📏
4. Transporto priemonės rodinio valdymo ekrane, kortelėje NAVIGACIJOS IR VALDYMO PARINKTYS ⬅️, sukurkite ribą 📏
5. Sukurkite AB gairę 📏 A B.

VALDYMO EKRANO PARINKTYS

- ▶ Apdorojimo atvaizdavimas. Norėdami įjungti arba išjungti apdorojimo atvaizdavimą, valdymo ekrano viduryje paspauskite TRANSPORTO PRIEMONĖS piktogramą 🚗.
- ▶ Grįžimas į tašką. 📏 Nustatykite grįžimą į tašką, kad nustatytumėte gaires grįžti iki nustatyto taško.
- ▶ Funkcija „A+ Nudge“ 📏 suteikia galimybę esamą gairę paslinkti į esamą transporto priemonės vietą.
- ▶ Transportavimo režimas 📏 A/B. Rekomenduojama naudoti važiuojant iš vieno lauko į kitą, nes tai pagerina valdymo funkcijų tikslumą.

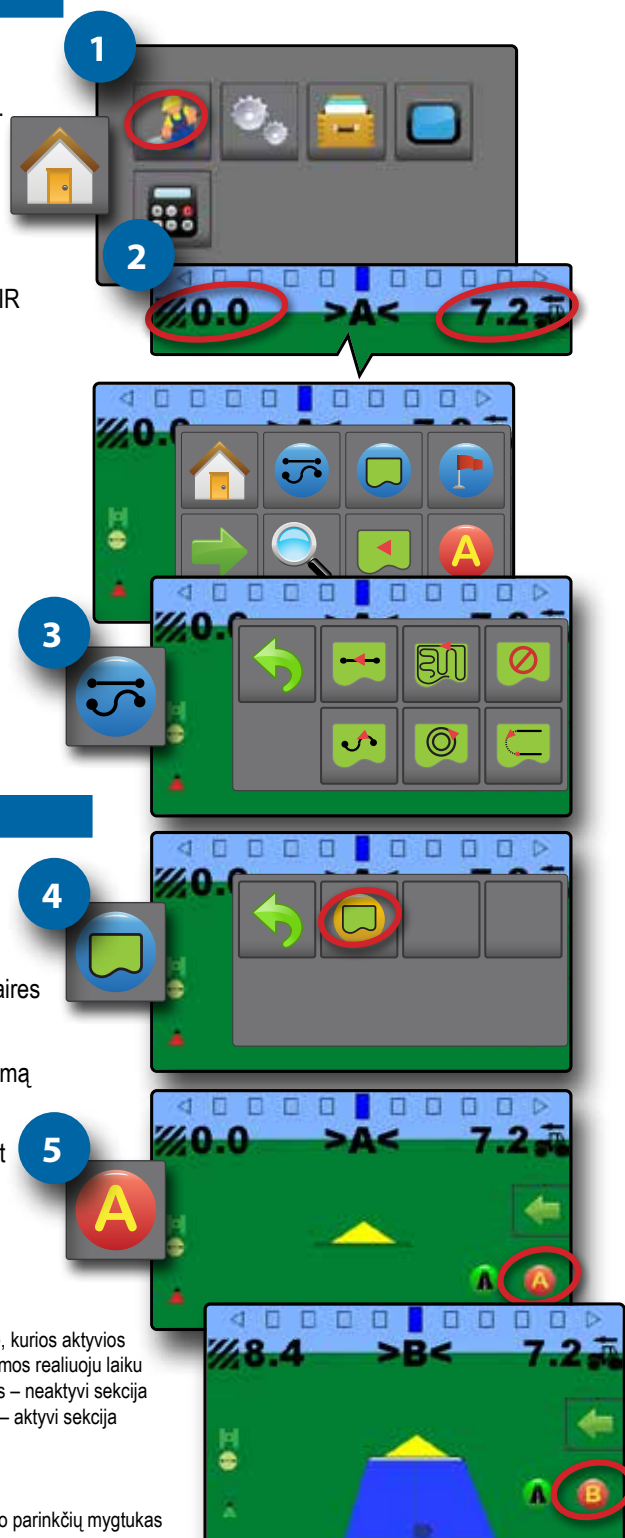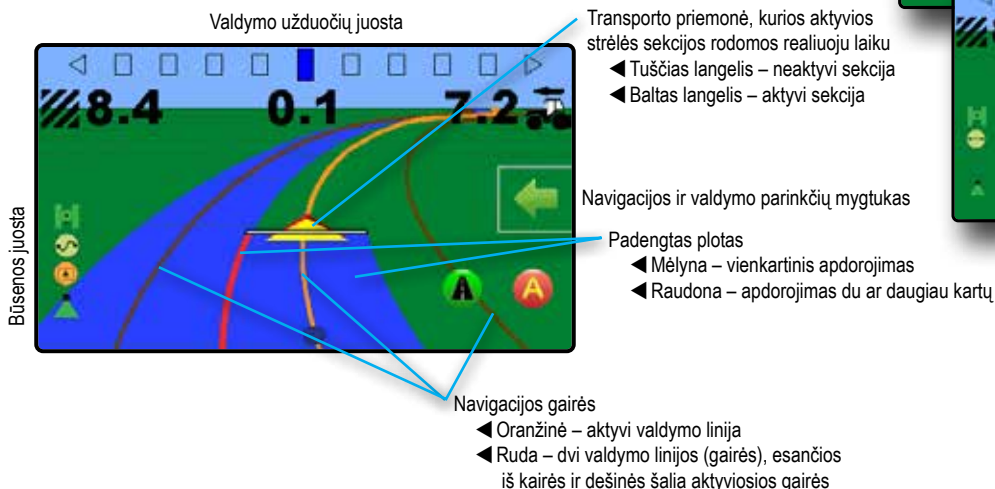

GYORS KEZDÉSI ÚTMUTATÓ

A KONZOL BEÁLLÍTÁSA

1. A nyomkövetés képernyőn nyomja meg a NAVIGÁCIÓS ÉS NYOMKÖVETÉSI OPCIÓK fület  a választható opciók megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a KEZDŐKÉPERNYŐ gombot .
3. Nyomja meg a KONZOL gombot . Szükség szerint módosítsa a beállításokat.
 - ▶ LCD-fényerő 
 - ▶ Színséma 
 - ▶ Mértékegységek 
 - ▶ GNSS demó mód 
 - ▶ Képernyőkép 
 - ▶ Időzóna 

A GÉP KONFIGURÁLÁSA

4. A Kezdőképernyőn  nyomja meg a KONFIGURÁCIÓ gombot .
5. Válassza ki és konfigurálja a gépprofil .
 - ▶ Gépprofil számának kiválasztása **A** – használja az öt gépprofil egyikének kiválasztásához. Az éppen „aktív” profil megjelenik/aktív a Kezelői képernyőn.
 - ▶ Eszközzszakaszok számának beállítása **B** – az eszközzszakaszok számának meghatározására szolgál. A tartomány 1–7 szakasz.
 - ▶ Szakassz szélek beállítása **C** – az egyes szakaszok szélességének megadására szolgál. Az egyes szakaszok eltérő szélességűek lehetnek.
 - ▶ Oldalazó eszköz eltolási távolsága **D** – a gép közép vonalától az eszköz közép vonaláig mért oldalirányú távolság meghatározására szolgál.
 - A pozitív érték az eszközt középről jobbra fogja mozgatni, ha a gép menetirányába nézünk.
 - A negatív érték az eszközt középről balra fogja mozgatni, ha a gép menetirányába nézünk.
 - ▶ Közép-eszköz eltolási távolság beállítása **E** – a GNSS-antennától (a nullponttól) az eszközig mért lineáris távolság meghatározására szolgál.
 - A pozitív eltolásérték a gépet a GNSS antenna mögött mozgatja.
 - A negatív eltolásérték a gépet a GNSS antenna előtt mozgatja.
6. Fénysáv osztástávolság kiválasztása  – a nyomvonalról vagy a géptől való távolság beállítására szolgál, a nyomkövetési képernyőn látható fénysor doboznak megfelelően.
7. Állítsa be a GNSS konfigurációját .

MEGJEGYZÉS: Ha a Matrix 430-at Európában használja, mindig használja a GPS-t és a GLONASS-t. Adott esetben használja az SBAS-t (EGNOS).





TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. A Kezdőképernyőn nyomja meg a NYOMKÖVETÉS gombot .
2. Adja meg a kívánt választható nyomkövetési sávadatokat.
 - Sebesség
 - Összes kezelt terület
 - Kijuttatási idő
 - Fogásszám
3. A járműperspektíva nyomkövetés képernyőn a NAVIGÁCIÓS ÉS NYOMKÖVETÉSI OPCIÓK fül alatt válassza ki a Nyomkövetési módot
 - AB közötti egyenes vonalú nyomkövetés
 - Utolsó menet nyomkövetése
 - Nincs nyomkövetés
 - AB közötti görbe nyomkövetése
 - Körkörös nyomkövetés
 - Következő sor nyomkövetése
4. A járműperspektíva nyomkövetés képernyőn a NAVIGÁCIÓS ÉS NYOMKÖVETÉSI OPCIÓK fül alatt hozzon létre határvonalat .
5. AB nyomvonal létrehozása .

NYOMKÖVETÉSI KÉPERNYŐ OPCIÓK

- ▶ Szórás feltérképezése – Nyomja meg a JÁRMŰ ikont a nyomkövetési képernyő közepén a szórás feltérképezésének be-, illetve kikapcsolásához.
- ▶ Visszatérés egy ponthoz – visszatérési pont beállítása, mellyel nyomkövetést szolgáltat a megadott ponthoz.
- ▶ A+ igazítás funkció – lehetővé teszi az aktuális nyomvonal eltolását a jármű aktuális helyéig.
- ▶ Szállítási mód – a mezők közötti utazáshoz ajánlott, mivel javítja a nyomkövetési funkciók pontosságát.

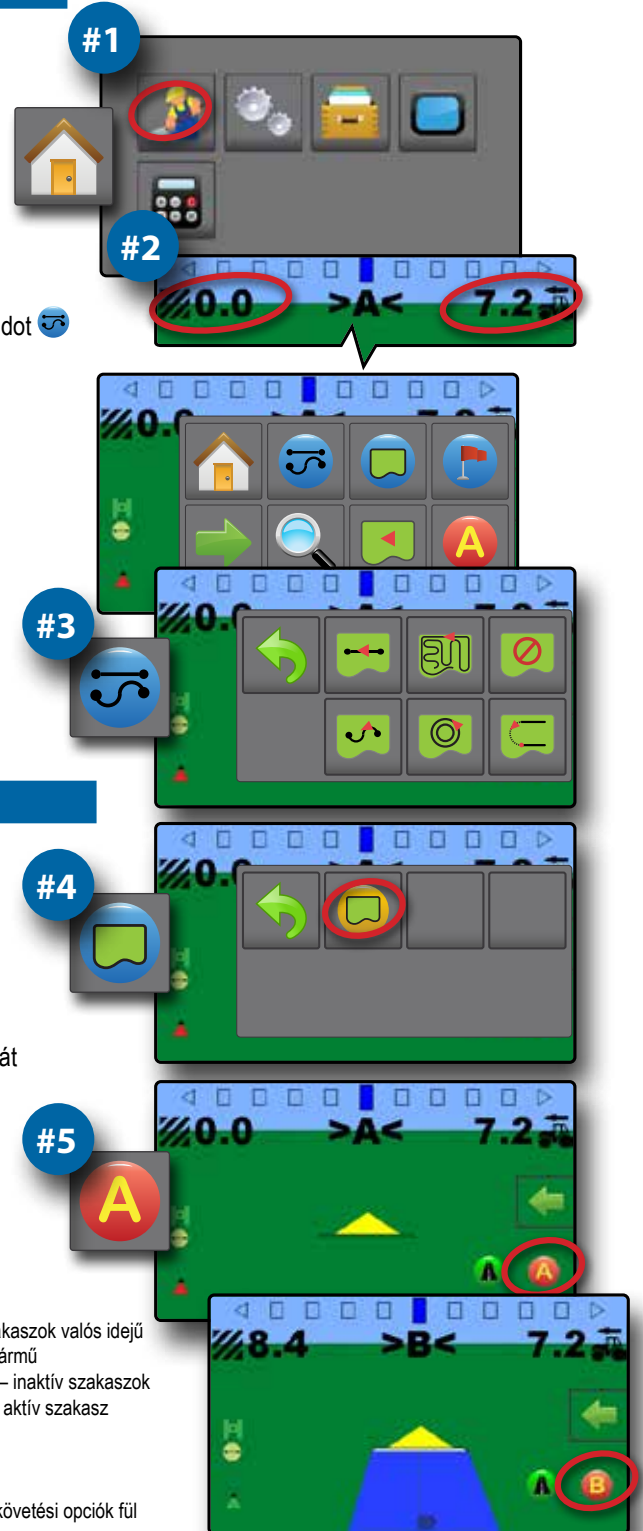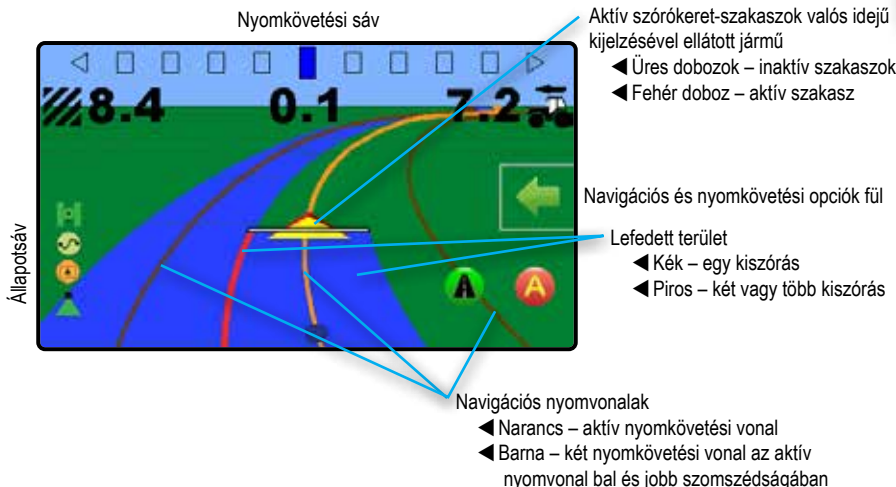

English

Čeština

Dansk

Deutsch

Español

Franglais

Italiano

Lietuviškai

Magyar

Polski

Português

Русский

Svenska

Українська

KRÓTKI PRZEWODNIK


USTAWIANIE KONSOLI

1. Na ekranie nawigacji naciśnij kartę OPCJE NAWIGACJI I NAPROWADZANIA , aby wyświetlić opcje.
2. Naciśnij przycisk EKRANU GŁÓWNEGO .
3. Naciśnij przycisk KONSOLI . Dostosuj ustawienia zgodnie z potrzebami.
 - ▶ Jasność ekranu LCD 
 - ▶ Tryb pokazowy GNSS 
 - ▶ Dostępne kolory 
 - ▶ Zrzut ekranowy 
 - ▶ Jednostki 
 - ▶ Strefa czasowa 

KONFIGURACJA MASZyny

4. Na ekranie głównym  naciśnij przycisk KONFIGURACJA .
5. Wybierz i skonfiguruj profil urządzenia .
 - ▶ Wybierz numer profilu urządzenia **A** – użyj, aby wybrać jeden z pięciu (5) profili urządzenia. Profil, który jest „aktywny”, jest wyświetlany/aktywny na ekranie obsługi.
 - ▶ Określ liczbę sekcji osprzętu **B** – umożliwia wybór liczby sekcji osprzętu. Zakres wynosi od 1 do 7 sekcji.
 - ▶ Określ szerokość sekcji **C** – służy do wprowadzania szerokości każdej sekcji. Każda sekcja może mieć inną szerokość.
 - ▶ Określ odległość przesunięcia osprzętu poprzecznego **D** – umożliwia określenie poprzecznej odległości od linii środkowej urządzenia do środka osprzętu.
 - Wartość dodatnia spowoduje przesunięcie osprzętu w prawą stronę środka, patrząc w kierunku przodu maszyny.
 - Wartość ujemna spowoduje przesunięcie osprzętu w lewą stronę środka, patrząc w kierunku przodu maszyny.
 - ▶ Określ odległość przesunięcia w linii **E** – umożliwia określenie odległości w linii od anteny GNSS (punkt zerowy) do osprzętu.
 - Wartość dodatnia spowoduje przesunięcie osprzętu za antenę GNSS.
 - Wartość ujemna spowoduje przesunięcie osprzętu przed antenę GNSS.
6. Wybierz rozstaw paska świetlnego  – służy do ustawiania odległości od trasy nawigacyjnej lub pojazdu przedstawianych przez każde pole paska świetlnego na ekranie trasy nawigacyjnej.
7. Ustaw konfigurację GNSS .

UWAGA: Korzystając z Matrix 430 w Europie, zawsze pracuj z GPS i GLONASS. W razie potrzeby użyj SBAS (EGNOS).


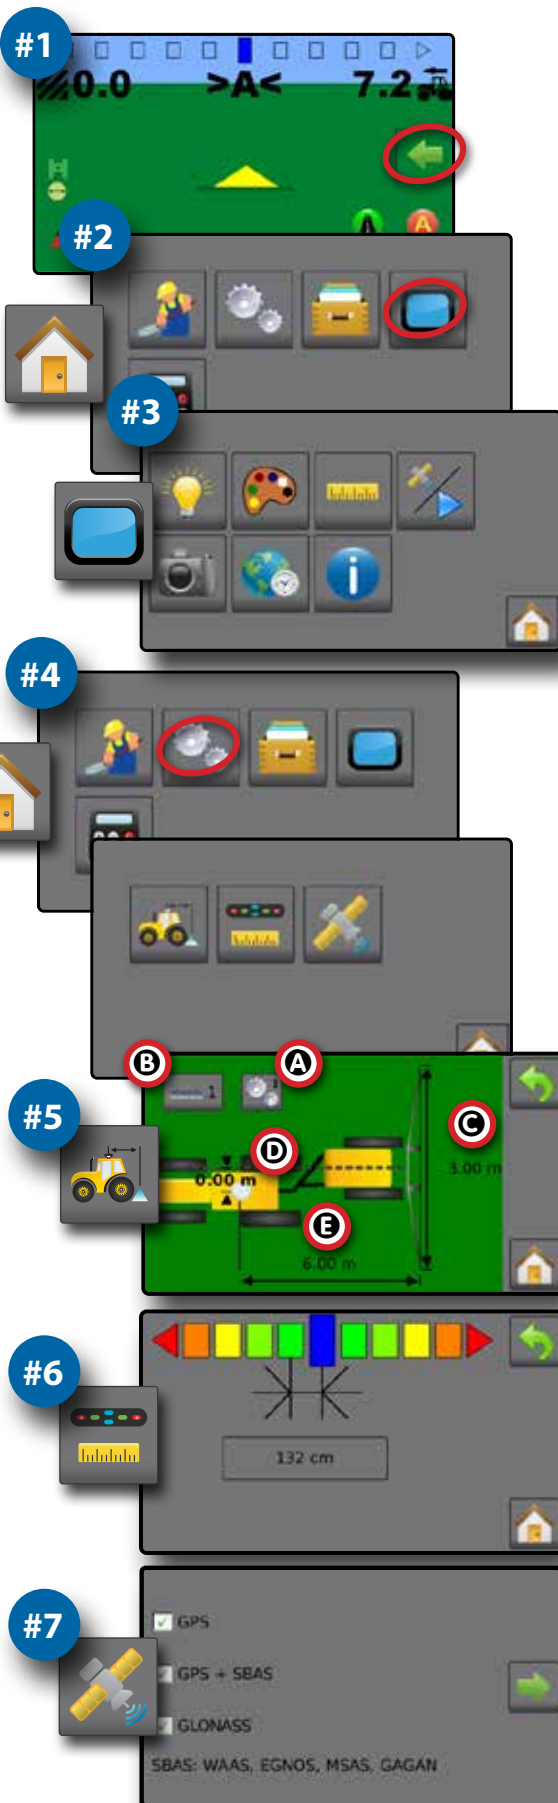


KONFIGURACJA NAWIGACJI

1. Na ekranie głównym naciśnij przycisk NAWIGACJI .
2. Wyznacz informacje wybierane na pasku nawigacji.
 - Prędkość
 - Całkowity obszar zastosowania
 - Czas aplikacji
 - Numer przejazdu
3. Na ekranie nawigacji z widokiem pojazdu, z poziomu karty OPCJE NAWIGACJI I NAPROWADZANIA , wybierz tryb Nawigacja
 - Nawigacja prostej AB
 - Nawigacja ostatniego przejazdu
 - Brak nawigacji
 - Nawigacja krzywej AB
 - Nawigacja okrężna
 - Nawigacja następnego rzędu
4. Na ekranie nawigacji z widokiem pojazdu, z poziomu karty OPCJE NAWIGACJI I NAPROWADZANIA , utwórz granicę .
5. Utwórz trasę nawigacyjną AB .

OPCJE EKRANU NAWIGACJI

- ▶ Mapowanie stosowania – naciśnij ikonę POJAZDU na środku ekranu nawigacji, aby włączyć lub wyłączyć mapowanie stosowania.
- ▶ Powrót do punktu – określ punkt powrotu w celu cofnięcia nawigacji do ustalonego punktu.
- ▶ Funkcja Przesunięcie A+ – pozwala na przesunięcie siatki nawigacyjnej do obecnego położenia pojazdu. Jest ona stosowana, jeśli występuje zakłócenie w stałej rozstawie rzędów.
- ▶ Tryb transportu – zalecany do użycia podczas jazdy między polami, ponieważ poprawi to dokładność funkcji nawigacji.

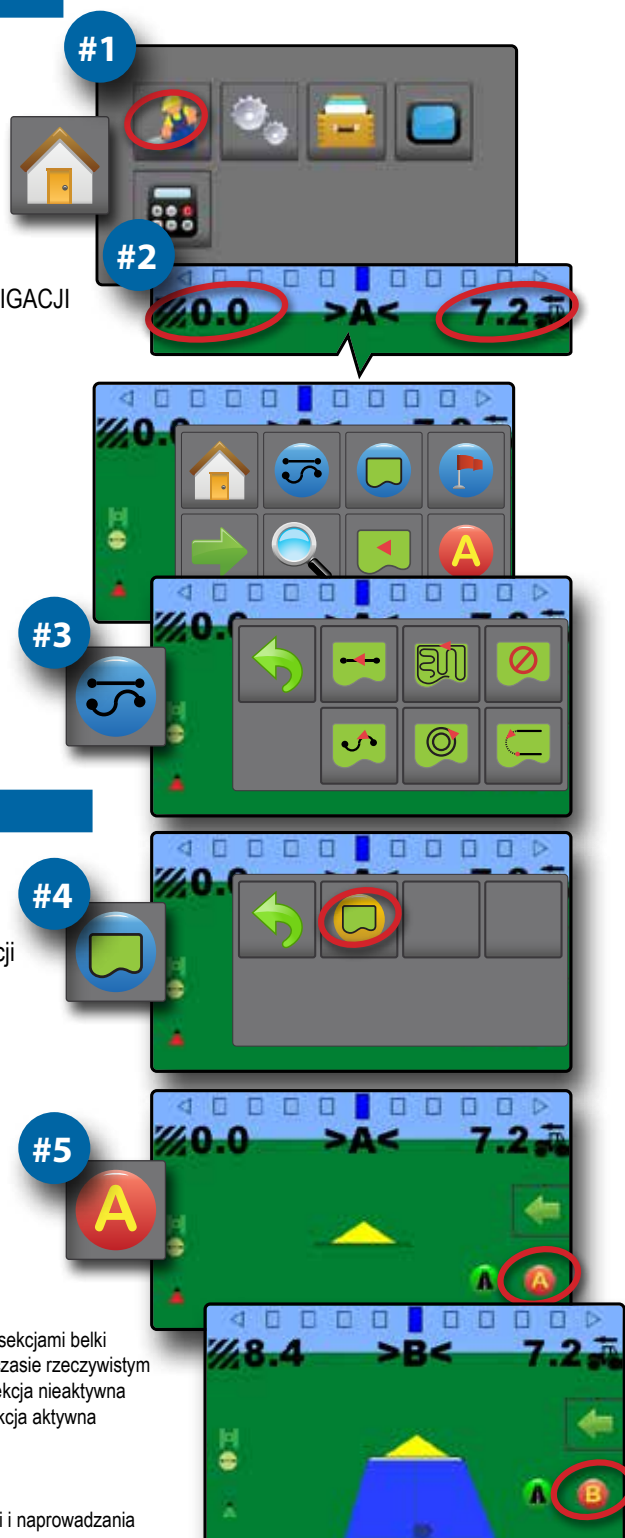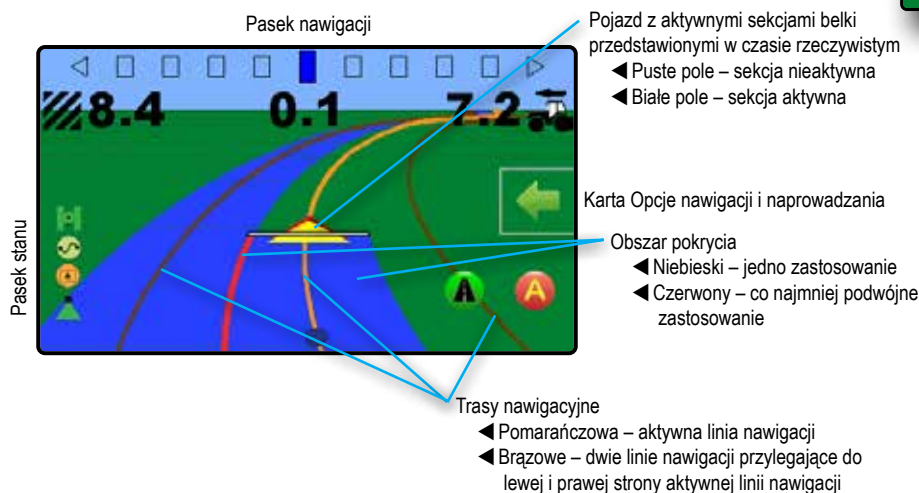

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO


CONFIGURAR O CONSOLE

1. Na tela de orientação, pressione a guia OPÇÕES DE NAVEGAÇÃO E ORIENTAÇÃO  para visualizar as opções.
2. Pressione o botão INÍCIO .
3. Pressione o botão CONSOLE . Ajuste as configurações conforme necessário.
 - ▶ Brilho do LCD 
 - ▶ Paleta de cores 
 - ▶ Unidades 
 - ▶ Modo de demonstração do GNSS 
 - ▶ Captura de tela 
 - ▶ Fuso horário 

CONFIGURAR A MÁQUINA



4. Na tela Inicial , pressione o botão CONFIGURATION .
5. Selecione e configure um perfil de máquina .
 - ▶ Selecione o número do perfil da máquina **A** – use para selecionar 1 de 5 perfis de máquina. O perfil que está “ativo” é exibido/está ativo na Tela de Operação.
 - ▶ Configurações Número de seções de implemento **B** – usado para selecionar o número de seções do implemento. O intervalo é de 1 a 7 seções.
 - ▶ Definir larguras de seção **C** – usado para inserir a largura de cada seção. Cada seção pode ter uma largura diferente.
 - ▶ Configurações da distância de deslocamento do implemento lateral **D** – opção usada para definir a distância lateral da linha central da máquina até o centro do implemento.
 - O valor positivo moverá o implemento à direita do centro enquanto está voltado para a direção dianteira da máquina.
 - O valor positivo moverá o implemento à direita do centro enquanto está voltado para a direção para frente da máquina.
 - ▶ Ajusta distância de deslocamento do implemento em linha **E** – opção usada para definir a distância em linha da antena do GNSS (ponto zero) até o implemento.
 - Um valor positivo moverá o implemento atrás da antena GNSS.
 - Um valor negativo moverá o implemento na frente da antena GNSS.
6. Selecionar espaçamento da barra de luzes  – usado para definir a distância afastada da guia ou do veículo, que cada guia de caixa de luz da tela representa.
7. Definir a configuração do GNSS .

NOTA: Ao usar a Matrix 430 na Europa, sempre trabalhe com GPS e GLONASS. Use SBAS (EGNOS) quando aplicável.

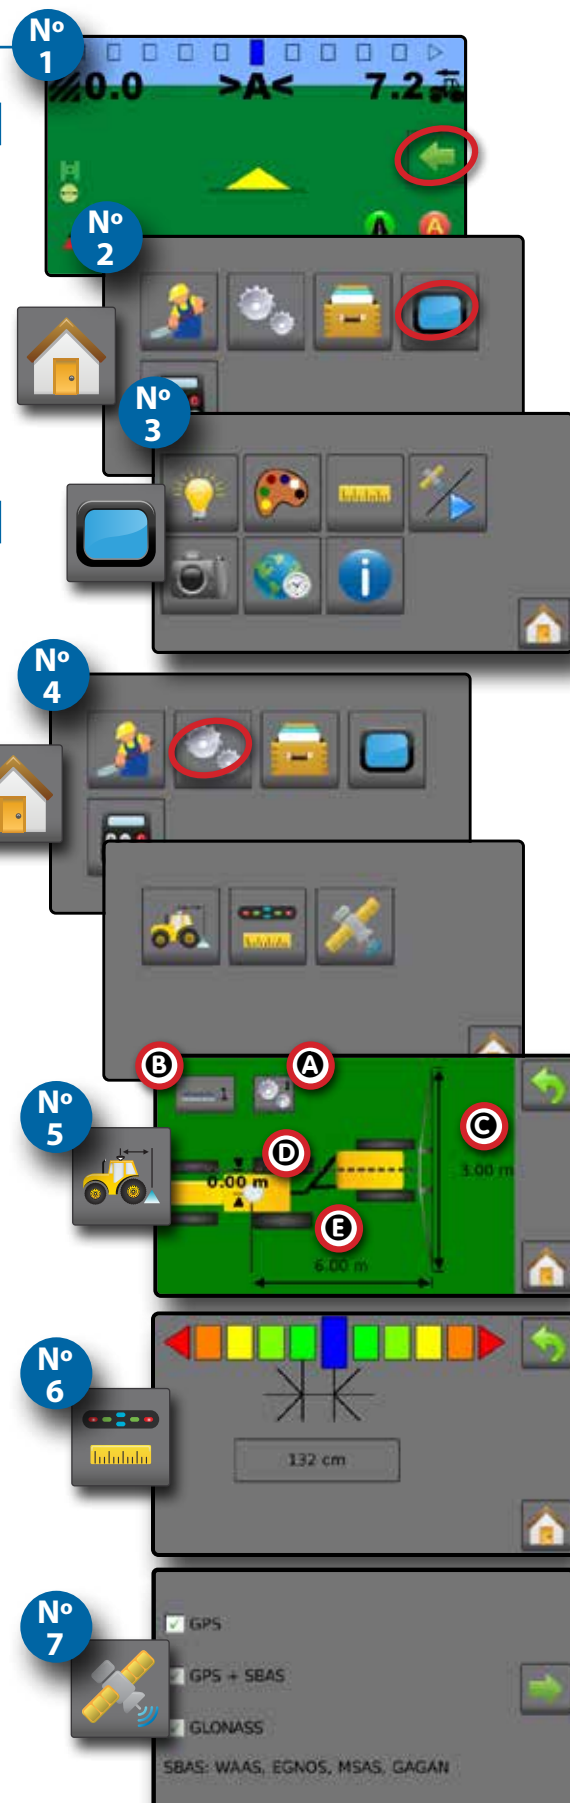

CONFIGURAR A ORIENTAÇÃO

1. Na tela inicial, pressione o botão ORIENTAÇÃO.
2. Estabelece as informações desejadas da barra de orientação selecionável.
 - Velocidade
 - Área aplicada total
 - Tempo da aplicação
 - Número da faixa
3. Na tela de orientação de visualização do veículo, na guia OPÇÕES DE NAVEGAÇÃO E DE ORIENTAÇÃO, selecione o modo Orientação.
 - Orientação reta A-B
 - Orientação última passagem
 - Sem orientação
 - Orientação curva AB
 - Orientação do pivô central
 - Orientação para a próxima linha
4. Na tela de orientação de visualização do veículo, na guia OPÇÕES DE NAVEGAÇÃO E DE ORIENTAÇÃO, crie um limite.
5. Crie a orientação AB.

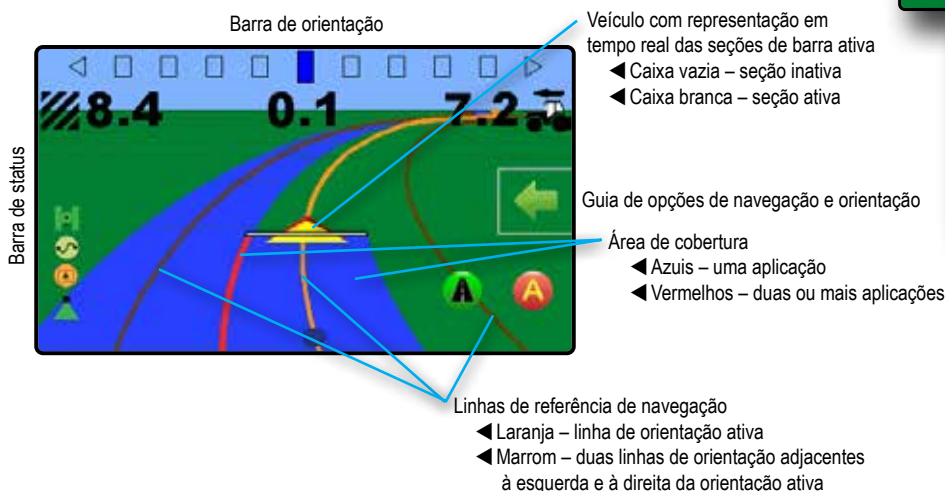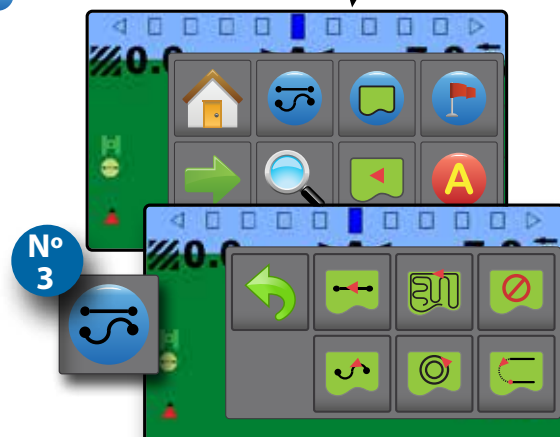

English

Čeština

Dansk

Deutsch

Español

Français

Italiano

Lietuviškai

Magyar

Polski

Português

Русский

Svenska

Українська

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ


УСТАНОВКА КОНСОЛИ

1. На экране «Наведение» нажмите на вкладку «ПАРАМЕТРЫ НАВИГАЦИИ И НАВЕДЕНИЯ» для отображения параметров.
2. Нажмите на кнопку «ГЛАВНЫЙ ЭКРАН» .
3. Нажмите на кнопку «КОНСОЛЬ» . Отрегулируйте настройки по мере необходимости.
 - ▶ Яркость сенсорного экрана
 - ▶ Цветовая схема
 - ▶ Единицы измерения
 - ▶ Демо-режим GNSS
 - ▶ Снимок экрана
 - ▶ Часовой пояс

КОНФИГУРАЦИЯ МАШИНЫ


4. На главном экране нажмите на кнопку «КОНФИГУРАЦИЯ» .
5. Выберите и настройте конфигурации профиля машины .
 - ▶ Выберите номер профиля машины **A**: используется для выбора одного (1) из пяти (5) профилей машины. Активный профиль отображается/активен на рабочем экране.
 - ▶ Установите количество секций орудия **B**: используется для выбора количества секций орудия. Диапазон составляет от 1 до 7 секций.
 - ▶ Установите ширину секции **C**: используется для ввода ширины каждой секции. Каждая секция может быть разной ширины.
 - ▶ Установите расстояние поперечного смещения орудия **D**: используется для определения поперечного расстояния от продольной центральной оси машины до центра орудия.
 - Положительное значение приведет к перемещению орудия вправо от центра при обработке в направлении движения машины вперед.
 - Отрицательное значение приведет к перемещению орудия слева от центра при обработке в направлении движения машины вперед.
 - ▶ Установите расстояние смещения инструмента по линии **E**: используется для определения прямолинейного расстояния от антенны GNSS (нулевой точки) до орудия.
 - Положительное значение смещения будет перемещать орудие за антенной GNSS.
 - Отрицательное значение смещения будет перемещать орудие перед антенной GNSS.
6. Выберите интервал освещения : используется для установки расстояния от направляющей или транспортного средства, которое отображается на каждом световом индикаторе экрана навигации.
7. Установите конфигурацию GNSS .

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании Matrix 430 в Европе всегда работайте с GPS и GLONASS. Используйте SBAS (EGNOS), где это применимо.

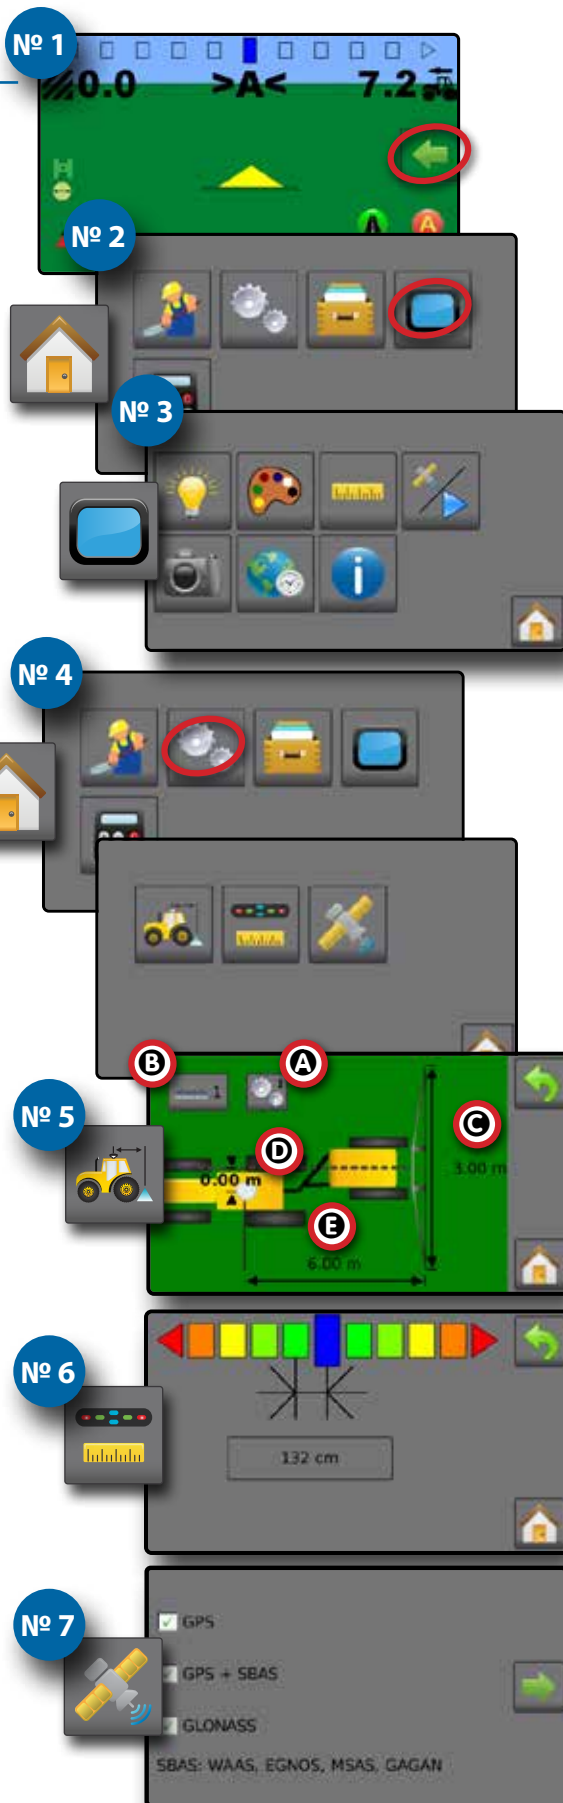

НАСТРОЙКА НАВЕДЕНИЯ

1. На главном экране 🏠 нажмите на кнопку «НАВЕДЕНИЕ» 🧑.
2. Задайте необходимые данные на панели наведения с возможностью выбора.
 - Скорость 🚗
 - Общая обработанная площадь 📏
 - Время внесения ⌚
 - Номер прохода 🔄
3. На экране «Представление транспортного средства» нажмите на вкладку «ПАРАМЕТРЫ НАВИГАЦИИ И НАВЕДЕНИЯ» ⬅️ и выберите режим «Наведение» 🧑.
 - Наведение по прямой АВ 📏
 - Навигация по последнему ряду 📏
 - Без наведения 🚫
 - Управление кривой АВ 📏
 - Навигация по окружности 📏
 - Навигация по следующему ряду 📏
4. На экране «Представление транспортного средства» нажмите на вкладку «ПАРАМЕТРЫ НАВИГАЦИИ И НАВЕДЕНИЯ» ⬅️ для создания границы 🗨️.
5. Создайте направляющую АВ ⓐ ⓑ.

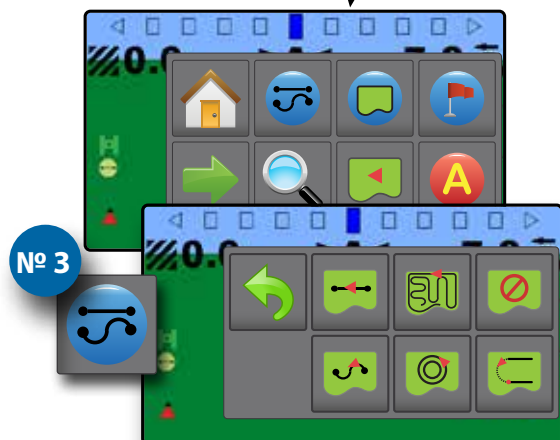

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА НАВЕДЕНИЯ

- ▶ Отображение внесения: нажмите на значок «Машина» 🚗 в центре экрана «Наведение», чтобы включить или выключить отображение внесения.
- ▶ Возврат к точке 📍: установите возврат к точке для возврата наведения к заданной точке.
- ▶ Функция «Смещение А+» ⓐ+: позволяет сместить текущую направляющую АВ до текущего местонахождения машины.
- ▶ Транспортный режим 🚗/🚙: рекомендуется использовать при перемещениях между полями для повышения точности функций наведения.



SNABBSTARTSGUIDE


KONFIGURERA KONSOLEN

1. På spårföljningsskärmen ska du trycka på fliken ALTERNATIV FÖR NAVIGERING OCH SPÅRFÖLJNING  för att visa alternativen.
2. Tryck på knappen START .
3. Tryck på knappen KONSOL . Justera inställningarna efter behov.
 - LCD-ljusstyrka 
 - GNSS-demoläge 
 - Färgschema 
 - Skärmbild 
 - Enheter 
 - Tidszon 

KONFIGURERA MASKINEN

4. På skärmen Hem  trycker du på knappen KONFIGURATION .
5. Välj och konfigurera en maskinprofil .
 - Välj maskinprofilnummer **A** – använd för att välja 1 av 5 maskinprofiler. Profilen som är "aktiv" visas/aktiveras på driftsskärmen.
 - Ange antal redskapssektioner **B** – används för att välja antal redskapssektioner. Intervallet är 1 till 7 sektioner.
 - Ange sektionsbredd **C** – används för att ange bredden på varje sektion. Varje sektion kan vara av olika bredd.
 - Ange redskapets laterala förskjutningsavstånd **D** – används för att definiera sidoavståndet från maskinens mittlinje till redskapets mitt.
 - Positivt värde flyttar redskapet till höger om mitten sett från maskinens framåtgående riktning.
 - Negativt värde flyttar redskapet till vänster om mitten sett från maskinens framåtgående riktning.
 - Ange redskapets raka förskjutningsavstånd **E** – används för att definiera det raka avståndet från GNSS-antennen (nollpunkten) till redskapet.
 - Positivt värde flyttar redskapet bakom GNSS-antennen.
 - Negativt värde flyttar redskapet framför GNSS-antennen.
6. Välj avstånd för ljusramp  – används för att ställa in avståndet från spårlinjen eller fordonet för varje ruta ljusrampslådan representerar i spårföljningen.
7. Ange GNSS-konfiguration .

OBS! Arbeta alltid med GPS och GLONASS när du använder Matrix 430 i Europa. Använd SBAS (EGNOS) i förekommande fall.


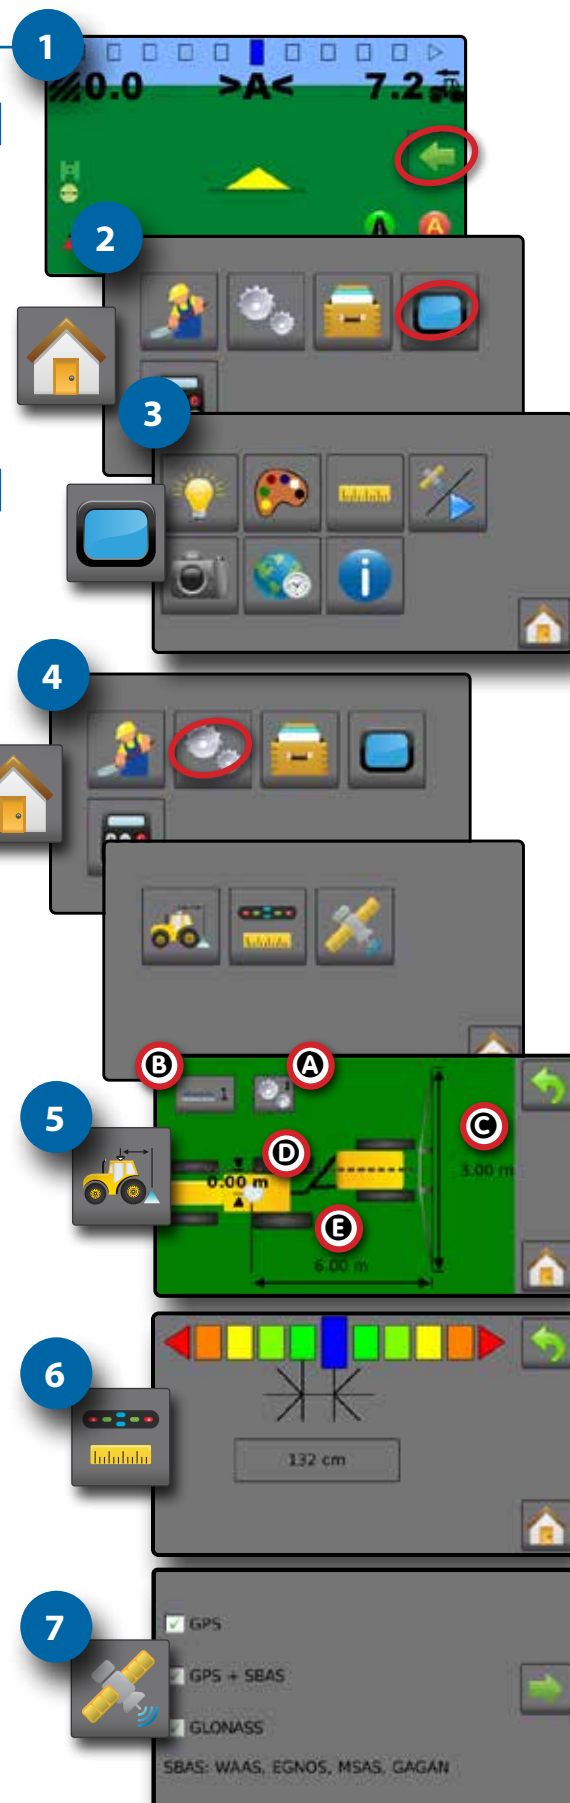


KONFIGURATION AV SPÅRFÖLJNING

1. På skärmen Hem  trycker du på SPÅRFÖLJNING .
2. Fastställ önskad information om valbar spårföljningsskena.
 - Hastighet 
 - Total applicerad areal 
 - Applikationstid 
 - Spårnummer  
3. På spårföljningsskärmen för fordonsvy från fliken NAVIGATIONS- OCH SPÅRFÖLJNINGSLTERNATIV  väljer du spårföljningsläget 
 - Rak AB-spårföljning 
 - Senaste spår-spårföljning 
 - Ingen spårföljning 
 - Kurvig AB-spårföljning 
 - Cirkelpivå-spårföljning 
 - Nästa rad-spårföljning 
4. På spårföljningsskärmen för fordonsvy från fliken NAVIGATIONS- OCH SPÅRFÖLJNINGSLTERNATIV  skapar du en gräns .
5. Skapa AB-riktlinjer  .

ALTERNATIV PÅ SPÅRFÖLJNINGSSKÄRMEN

- I applikationen Kartläggning – tryck på ikonen FORDON  i mitten av spårföljningsskärmen för att aktivera eller inaktivera applikationen kartläggning.
- Återgå till punkt  – ställ in en returpunkt för att ge vägledning tillbaka till den etablerade punkten.
- A+-flyttfunktion  – kan användas för att flytta den befintliga spårlinjen till fordonets aktuella position.
- Transportläge   – rekommenderas för användning vid resa mellan fält eftersom detta förbättrar noggrannheten i spårföljningsfunktionerna.

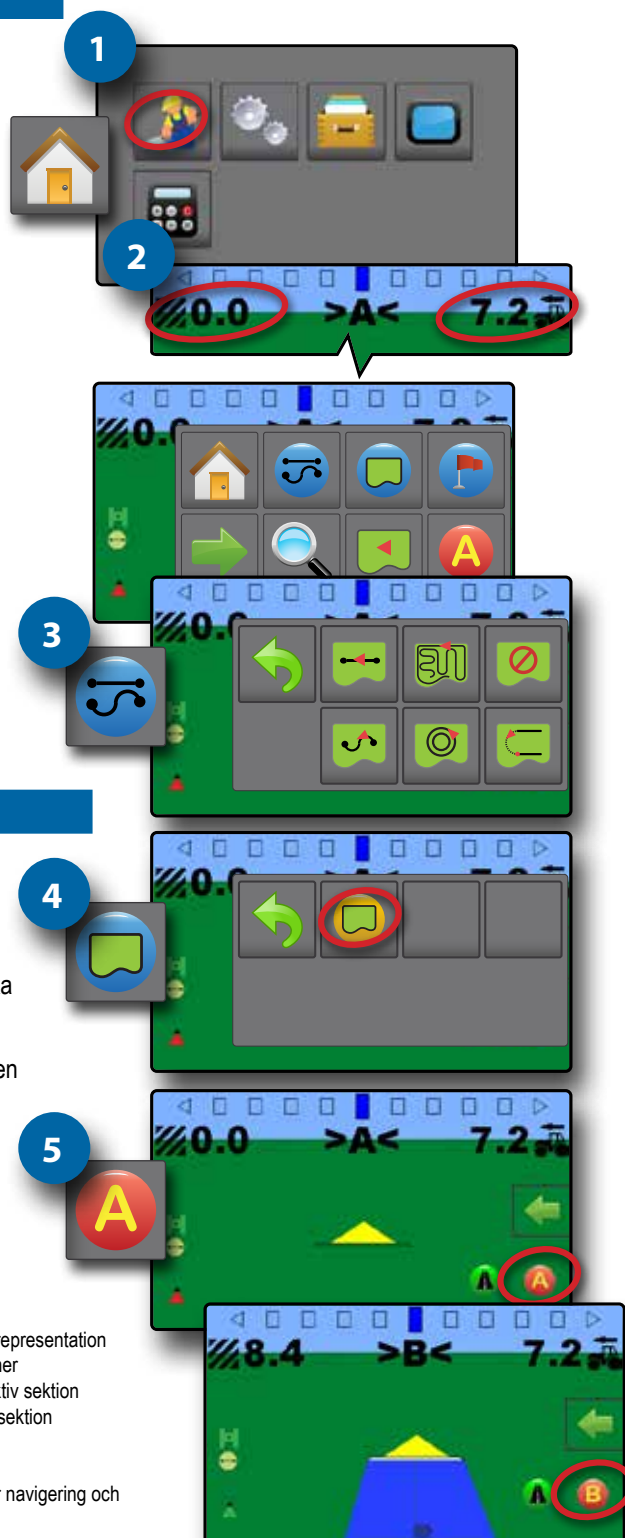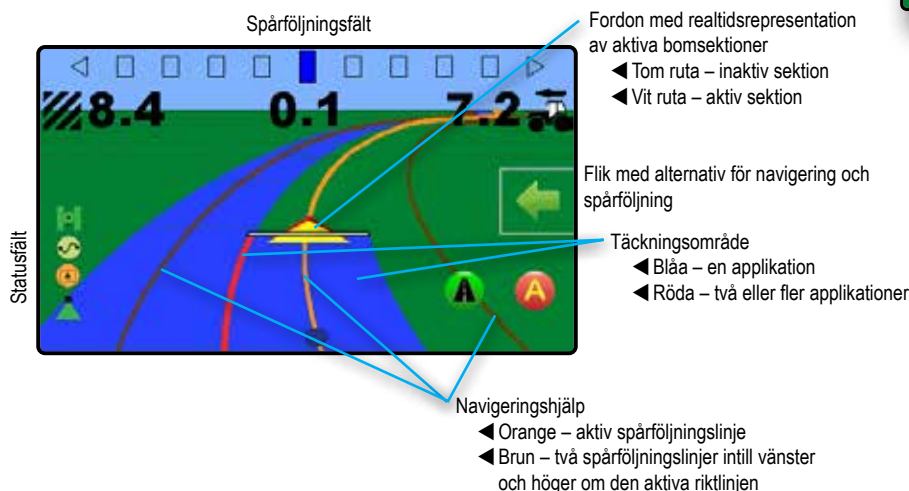

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


НАЛАШТУВАННЯ КОНСОЛІ

1. На екрані наведення натисніть на вкладку ПАРАМЕТРИ НАВІГАЦІЇ ТА НАВЕДЕННЯ , щоб відобразити параметри.
2. Натисніть кнопку ГОЛОВНИЙ ЕКРАН .
3. Натисніть кнопку КОНСОЛЬ . Налаштуйте необхідні параметри.
 - ▶ Яскравість РК-дисплея 
 - ▶ Колірна схема 
 - ▶ Одиниці вимірювання 
 - ▶ Демонстраційний режим GNSS 
 - ▶ Знімок екрана 
 - ▶ Часовий пояс 

НАЛАШТУВАННЯ МАШИНИ

4. Натисніть кнопку КОНФІГУРАЦІЯ  на головному екрані .
5. Виберіть і налаштуйте профіль машини .
 - ▶ Виберіть номер профілю машини **A** — використовується для вибору 1 з 5 профілів машини. «Активний» профіль відображається/є активним на екрані «Робота».
 - ▶ Установіть кількість секцій знаряддя **B** — використовується для вибору кількості секцій знаряддя. Можна вибрати від 1 до 7 секцій.
 - ▶ Установіть ширину секцій **C** — використовується для встановлення ширини кожної секції. Кожна секція може бути різної ширини.
 - ▶ Установіть відстань бічного виносу знаряддя **D** — використовується для визначення бічної відстані від центральної лінії машини до центру знаряддя.
 - Додатне значення перемістить знаряддя праворуч від центру, повернувши його в напрямку машини вперед.
 - Від'ємне значення перемістить знаряддя ліворуч від центру, повернувши його в напрямку машини вперед.
 - ▶ Установіть відстань поздовжнього виносу знаряддя **E** — використовується для визначення поздовжньої відстані від антени GNSS (нульова точка) до знаряддя.
 - Додатне значення перемістить знаряддя позаду антени GNSS.
 - Від'ємне значення перемістить знаряддя спереду антени GNSS.
6. Виберіть розміщення світлової панелі  — використовується для встановлення відстані від вказівки або транспортного засобу, які відображає кожна світлова панель екрана наведення.
7. Установіть конфігурацію GNSS .

ПРИМІТКА. Використовуючи Matrix 430 у Європі, завжди працюйте із системами GPS та ГЛОНАСС. За необхідності використовуйте систему SBAS (EGNOS).


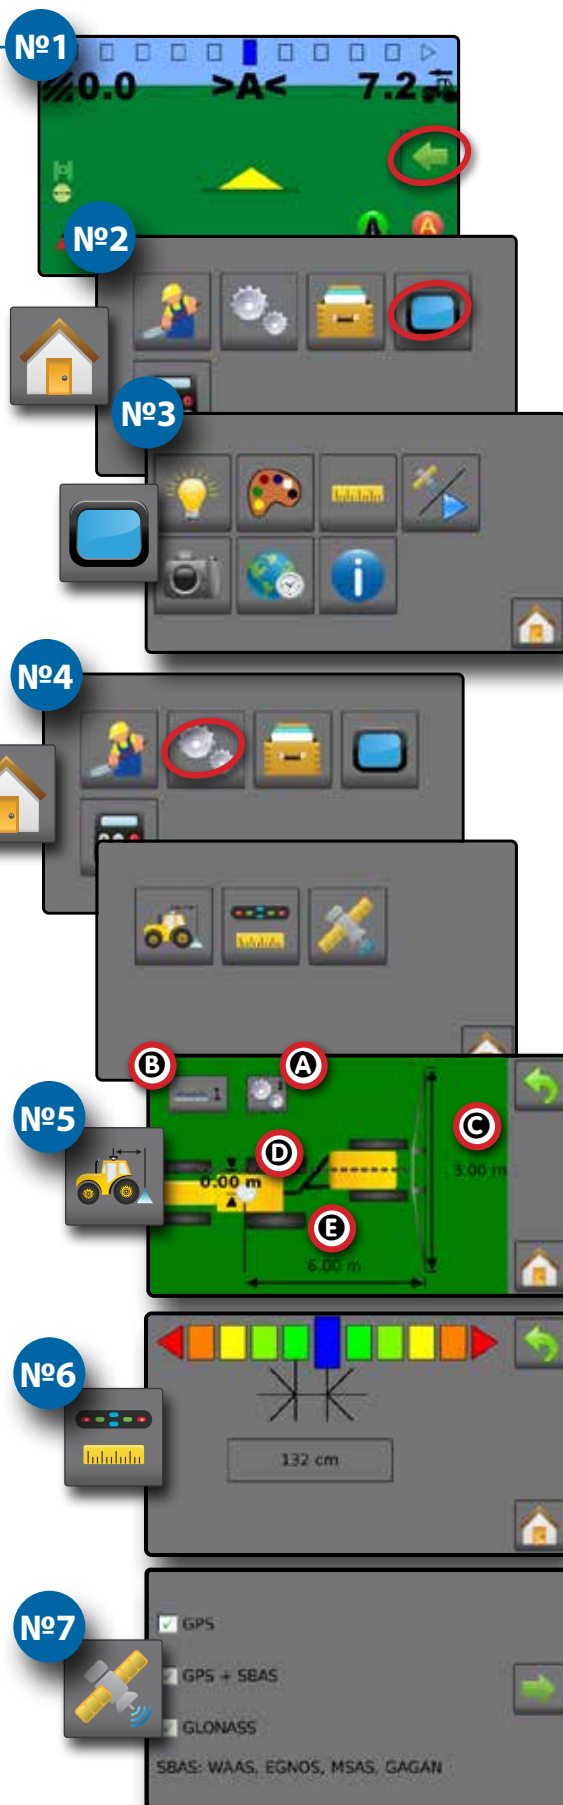


НАЛАШТУВАННЯ НАВЕДЕННЯ

1. Натисніть кнопку НАВЕДЕННЯ  на головному екрані .
2. Укажіть потрібну та доступну для вибору інформацію на панелі наведення.
 - Швидкість 
 - Загальна оброблена площа 
 - Час оброблення 
 - Номер ряду 
3. На екрані наведення при перегляді транспортного засобу на вкладці ПАРАМЕТРИ НАВІГАЦІЇ ТА НАВЕДЕННЯ , виберіть режим наведення 
 - Наведення по прямій АВ 
 - Наведення за останнім проходом 
 - Без наведення 
 - Наведення по кривій АВ 
 - Наведення по колу 
 - Наведення за наступним рядом 
4. На екрані наведення при перегляді транспортного засобу на вкладці ПАРАМЕТРИ НАВІГАЦІЇ ТА НАВЕДЕННЯ , створіть межу .
5. Створіть вказівки АВ  .

ПАРАМЕТРИ ЕКРАНА НАВЕДЕННЯ

- ▶ Картографування оброблених ділянок — натисніть значок ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ  в центрі екрану наведення, щоб увімкнути або вимкнути картографування оброблених ділянок.
- ▶ Повернутися до точки  — установіть точку для повернення, щоб встановити наведення на визначену точку.
- ▶ Функція зміщення А+  — дозволяє змістити поточне наведення до поточного місцезнаходження транспортного засобу.
- ▶ Режим переміщення   — рекомендовано для використання під час переміщення між полями, оскільки це підвищить точність функцій наведення.

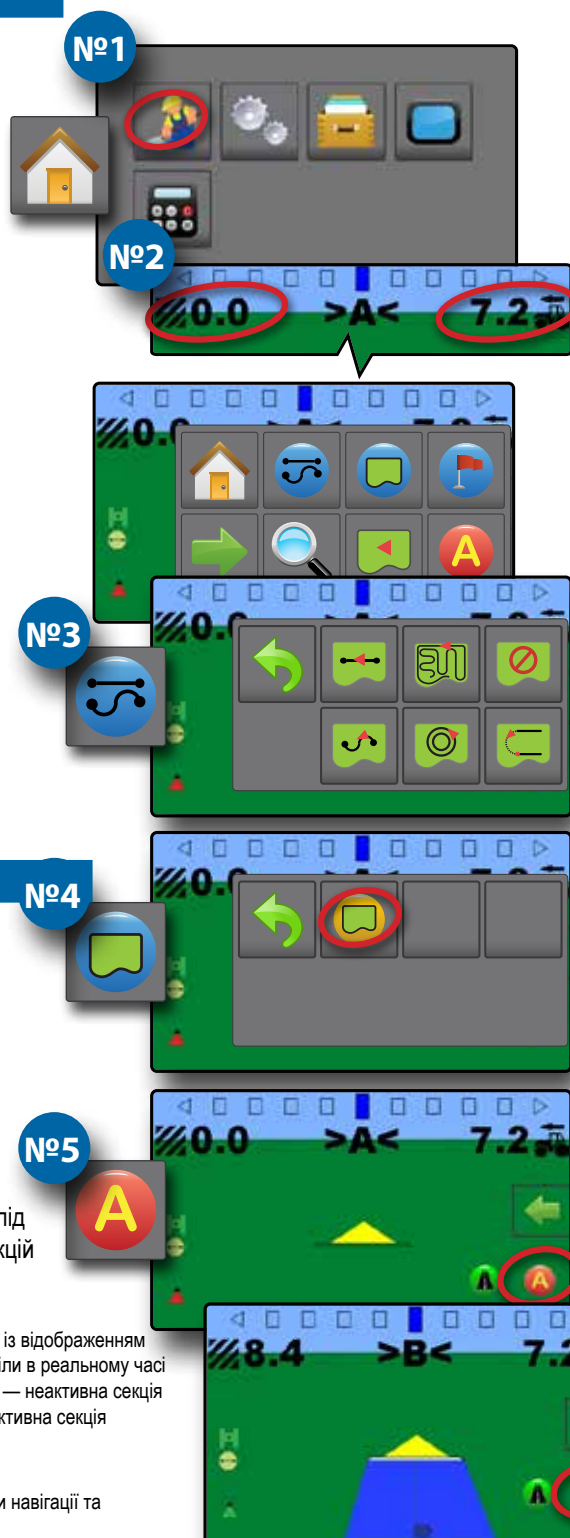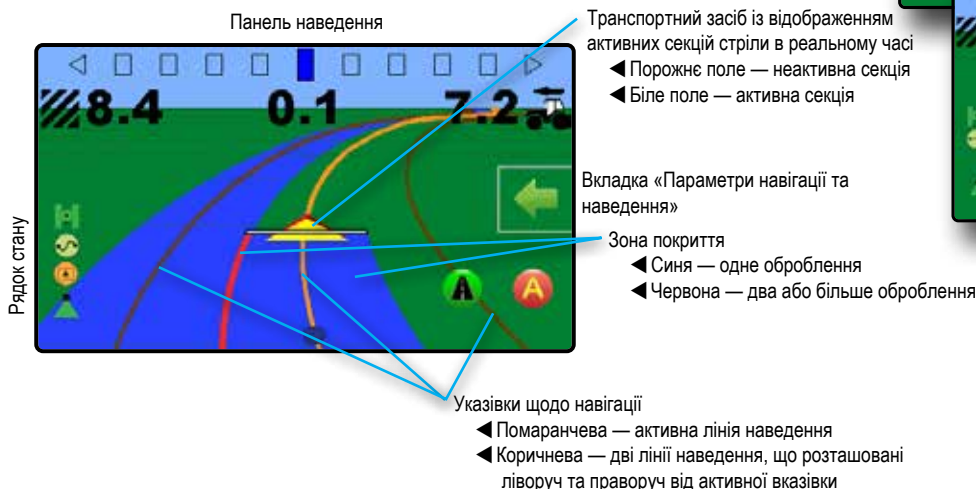

English

Čeština

Dansk

Deutsch

Español

Franglais

Italiano

Lietuviškai

Magyar

Polski

Português

Русский

Svenska

Українська

MATRIX® 430

Copyrights



© 2020 TeeJet Technologies. All rights reserved. No part of this document or the computer programs described in it may be reproduced, copied, photocopied, translated, or reduced in any form or by any means, electronic or machine readable, recording or otherwise, without prior written consent from TeeJet Technologies.

Trademarks


Unless otherwise noted, all other brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies or organizations.

Limitation of Liability


TEEJET TECHNOLOGIES PROVIDES THIS MATERIAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. NO COPYRIGHT LIABILITY OR PATENT IS ASSUMED. IN NO EVENT SHALL TEEJET TECHNOLOGIES BE LIABLE FOR ANY LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFIT, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS, OR FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, EVEN IF TEEJET TECHNOLOGIES HAS BEEN ADVISED OF SUCH DAMAGES ARISING FROM TEEJET TECHNOLOGIES SOFTWARE.

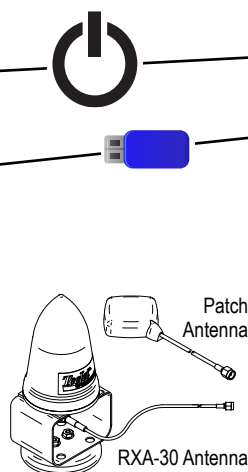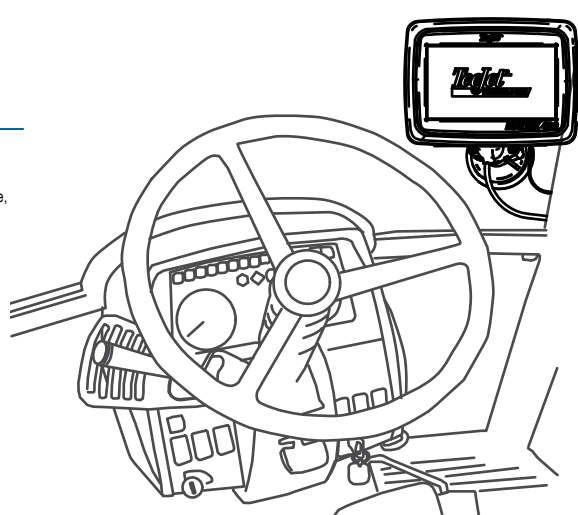


Power Cables



Direct to Battery 45-05775




Lighter Adapter 45-05645




COBO Adapter 45-05867

Power/Sense/Speed Cables

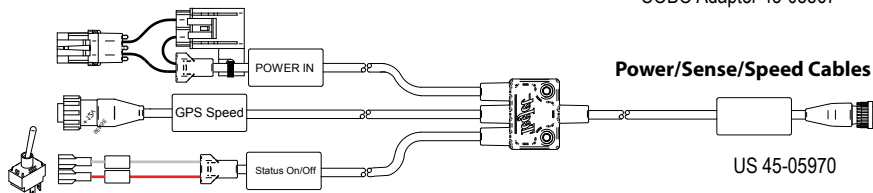

US 45-05970

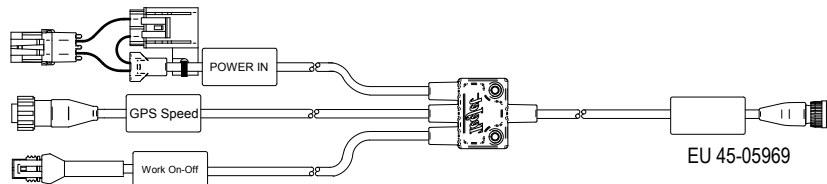

EU 45-05969



www.teejet.com

A Subsidiary of  **Spraying Systems Co.**

98-01493-LT R8 Multi-lingual
© TeeJet Technologies 2020